

## 7 PROGRAMMAZIONE DELLE TABELLE:

- 1 Sollevare il microtelefono e comporre # \*
- 2 Comporre la password e \*
- 3 Comporre il numero da inserire e \* (oppure solo \* qualora si voglia azzerare la posizione)
- 4 Comporre la posizione dove si vuole inserire il numero

Nota: se la password o l'operazione è sbagliata, questa viene terminata dopo l'invio del tono d'errore.

Nota: dopo ogni cifra \* viene inviato un breve tono di conferma e al termine di tutta l'operazione, un tono di conferma lungo.

ATTENZIONE è normale che durante ogni tipo di programmazione si ricevano toni o messaggi di selezione non corretta da parte della Telecom.

### 1° ESEMPIO:

Si desidera bloccare le chiamate internazionali e l'accesso ai telefoni cellulari

Programmare 0 nella tabella "selezioni possibili" 00 e 03 su "selezioni non possibili".

NOTA: lo 0 tra le sel. possibili permette di inviare sulla linea tutti i numeri che iniziano con 0, lo 00 e 03 impediscono di continuare la selezione per quei numeri che hanno come seconda cifra 0 e 3.

Selezioni possibili	
Pos.	Max 8 cifre
20	0
21	
22	

Selezioni non possibili	
Pos.	Max 8 cifre
10	00
11	03
12	

PASSWORD = 123

COMPORRE:

{ # \* 123\* 0\* 20 ☎

{ # \* 123\* 00\* 10 ☎

{ # \* 123\* 03\* 11 ☎

### 2° ESEMPIO

Si desidera consentire chiamate solamente su Roma, Milano e al cellulare 0337-2034576

Programmare 06 e 02 e le prime 8 cifre del cellulare.

Nota: dopo le cifre programmate è possibile continuare a selezionare qualsiasi cifra, così la chiamata al solo 0337-2034576 è possibile limitatamente alle prime 8 cifre.

Selezioni possibili	
Pos.	Max 8 cifre
20	02
21	06
22	03372034
23	

Selezioni non possibili	
Pos.	Max 8 cifre
10	
11	
12	
13	

PASSWORD = 123

COMPORRE:

{ # \* 123\* 02\* 20 ☎

{ # \* 123\* 06\* 21 ☎

{ # \* 123\* 03372034\* 22 ☎



# GESTY

## 1 INTRODUZIONE


Il Gesty è un dispositivo elettronico, contenuto in una presa telefonica, che si connette tra un telefono e una linea telefonica esterna o una linea interna di un PABX.

Con il Gesty si può limitare l'accesso alla linea esterna, permettendo di chiamare solo quei numeri d'utente che iniziano con alcuni prefissi e vietandone altri.

La PASSWORD personalizzabile evita la possibilità di telefonate non autorizzate e tre tabelle programmabili conferiscono una grande flessibilità d'uso.

Il filtro limitatore chiamato di seguito "filtro" funziona sia con telefoni in selezione decadica che multifrequenza.

## 2 INSTALLAZIONE

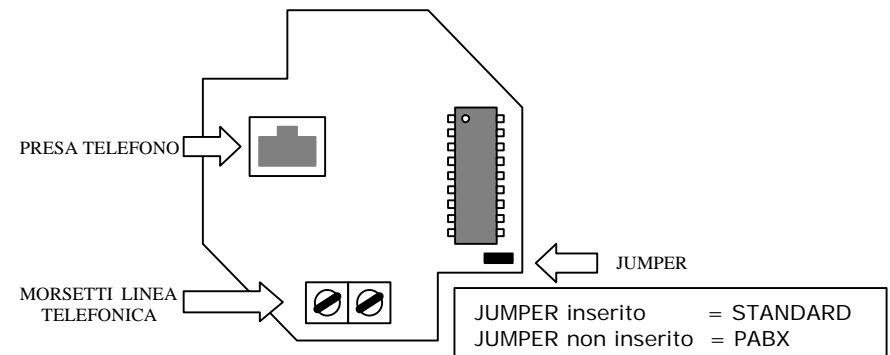

- Aprire la presa telefonica.
- Fissare la presa telefonica tramite i fisher forniti.
- Collegare il doppino telefonico ai morsetti linea.
- Impostare la modalità standard o PABX.
- Richiudere e collegare il telefono.
- Eseguire le dovute programmazioni.

### 3 Uso

Per effettuare una telefonata:

#### 1 Sollevare il microtelefono e comporre il numero d'abbonato

Nota: se il numero è consentito la chiamata potrà procedere.

Nota: se il numero non è consentito il dispositivo invierà il tono d'errore e riaprirà la linea telefonica e si udirà di nuovo il tono di centrale.

Per effettuare una telefonata da PABX:

#### 1 Sollevare il microtelefono e comporre la cifra d'impegno linea

#### 2 Comporre il numero dell'abbonato

Per scavalcare il filtro:

#### 1 Sollevare il microtelefono e digitare:                    #\* (password) \* e riagganciare

#### 2 Sollevare il microtelefono e comporre il numero d'abbonato

Nota: se si riaggancia il microtelefono, senza selezionare il numero dell'abbonato, il filtro entra nuovamente in azione.

### 4 PROGRAMMAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DELLA PASSWORD

Predisporre il telefono in multifrequenza

#### 1 Sollevare il microtelefono e comporre ## \*

#### 2 Comporre le cifre che definiscono la password fino ad un massimo di 8 e \*

#### 3 Comporre nuovamente la password e \*

ESEMPIO: la password da inserire è 54321

ⓘ # # \* 54321\* 54321\* ☎

Nota: dopo aver composto # # \* udirete probabilmente un messaggio vocale non ponete attenzione ma continuate la programmazione.

Nota: è importante che scriviate e conserviate questo numero. Qualora venisse dimenticato non sarete più in grado di cambiarlo né di poter scavalcare i blocchi inseriti. In questo caso dovrete inviare il dispositivo al centro assistenza per riazzerare la parola chiave.

### 5 MODIFICA DELLA PASSWORD

#### 1 Sollevare il microtelefono e comporre ##

#### 2 Comporre la password che volete cambiare e \*

#### 3 Comporre la nuova password e \*

#### 4 Comporre la nuova password e \*

ESEMPIO: la vecchia Password è 54321 e la nuova è 123

ⓘ # # 54321\* 123\* 123\* ☎

### 6 DESCRIZIONE TABELLE

Sono disponibili tre tabelle:

Tabella 1 Imp. linea da PABX	
Pos.	Max 2 cifre
00	0
01	81
02	82
03	83
04	84
05	85
06	86
07	87
08	88
09	

Tabella 2 Selezioni possibili	
Pos.	Max 8 cifre
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	

Tabella 3 Selezioni non possibili	
Pos.	Max 8 cifre
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

#### TABELLA 1 Impegno linea da PABX

Questa tabella viene utilizzata solo nel caso di filtro collegato tra il telefono e un PABX. Si debbono programmare tutti quei numeri che permettono l'accesso alla linea esterna.

Nota: all'uscita dalla fabbrica la tabella è programmata con le cifre che consentono l'impegno della linea esterna dei PABX ESSE-TI.

#### TABELLA 2 Selezioni possibili

In questa tabella si memorizzano le cifre (prefisso, parti di prefisso, parti di numero) **che possono** essere inviate sulla linea telefonica.

Nota: se si lascia non programmata la posizione 20, il filtro rende possibile qualsiasi selezione ad eccezione dei numeri indicati nella tabella "selezioni non possibili".

Nota: i numeri che iniziano con 11 (come i numeri d'emergenza 112, 113, 115 ecc.) sono sempre accessibili anche se tale prefisso non viene programmato.

#### TABELLA 3 Selezioni non possibili

In questa tabella si memorizzano le cifre (prefisso, parti di prefisso, parti di numero) che non possono essere inviate sulla linea telefonica.