


LEGENDA SIMBOLI DISPLAY

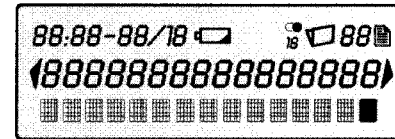

: BATTERIA SCARICA.


: CHIAMATE RIPETUTE.

: NUOVE CHIAMATE.

: CHIAMATE TOTALI.

: VISUALIZZAZIONE DI UN NUMERO CONTENENTE PIÙ DI 16 CIFRE.

: CHIAMATA VIP

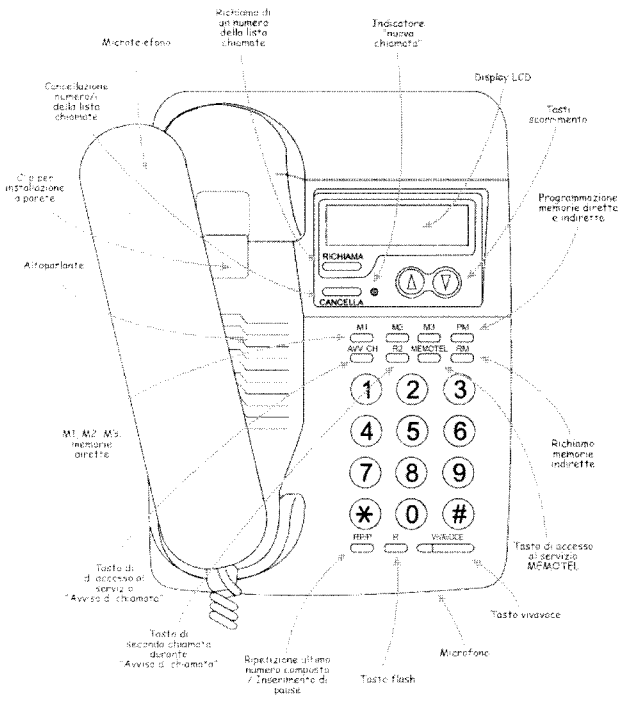

SOMMARIO

LEGENDA SIMBOLI DISPLAY _____	2	USO DEL TELEFONO _____	16
INTRODUZIONE _____	3	COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE _____	16
CARATTERISTICHE PRINCIPALI _____	3	<i>RISPOSTA NORMALE</i> _____	16
ACCESSORI IN DOTAZIONE _____	4	<i>RISPOSTA CON VIVAVOCE</i> _____	16
INSTALLAZIONE _____	5	COME EFFETTUARE LE CHIAMATE _____	17
AVVERTENZE _____	5	<i>SELEZIONE NORMALE</i> _____	17
INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE _____	6	<i>SELEZIONE CON VIVAVOCE</i> _____	17
REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DISPLAY _____	7	RIPETIZIONE AUTOMATICA DELL'ULTIMO	
COLLEGAMENTO _____	7	NUMERO SELEZIONATO _____	18
VOLUME SUONERIA _____	8	SELEZIONE AUTOMATICA CON LE MEMORIE	
VOLUME ALTOPARLANTE _____	8	DIRETTE _____	18
SELETTORE MF/DC _____	8	SELEZIONE AUTOMATICA CON LE MEMORIE	
SELETTORE DER/LU _____	8	INDIRETTE _____	19
USO DELL'IDENTIFICATORE _____	9	SELEZIONE COMBINATA _____	19
ALL'ARRIVO DI UNA CHIAMATA _____	9	INSERIMENTO DI PAUSE NEI NUMERI _____	19
IN STATO DI ATTESA _____	10	SELEZIONE MISTA _____	20
VISUALIZZAZIONE NUOVE CHIAMATE _____	10	SERVIZI TELEFONICI DI TELECOM ITALIA _____	20
VISUALIZZAZIONE CHIAMATE MEMORIZZATE _____	10	<i>AVVISO DI CHIAMATA</i> _____	21
FUNZIONE VIP _____	11	<i>MEMOTEL</i> _____	23
CANCELLAZIONE DI SINGOLA CHIAMATA _____	12	TASTO R _____	25
CANCELLAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE _____	12	TASTO (#) _____	25
SELEZIONE RAPIDA NUMERO CHIAMANTE _____	13	TASTO (*) _____	25
MEMORIE TELEFONICHE _____	14	MANUTENZIONE _____	26
PROGRAMMAZIONE MEMORIE DIRETTE _____	14	PULIZIA _____	26
PROGRAMMAZIONE MEMORIE INDIRETTE _____	15	SOSTITUZIONE BATTERIE _____	26
SOSTITUZIONE DI UNA SINGOLA MEMORIA _____	15	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI _____	27
		INSTALLAZIONE A PARETE _____	28

INTRODUZIONE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Identificatore

- Visualizzazione e memorizzazione di 48 chiamate ricevute: numeri (fino a 20 cifre); messaggi "RISERVATO" (quando il chiamante non desidera essere identificato) e "NON DISPONIBILE" (quando il chiamante si trova fuori dall'area di identificazione); memorie VIP, nome del chiamante (fino a 14 caratteri).
- Visualizzazione in sequenza delle chiamate memorizzate.
- Visualizzazione data/ora di una chiamata (giorno/mese, formato 24 ore).
- Indicatore luminoso di nuova chiamata.
- Contatore di nuove chiamate e numero totale di chiamate.
- Contatore di chiamate ripetute (fino a 19).
- Indicazione di batteria scarica.
- Cancellazione singola o totale delle chiamate memorizzate.
- Selezione rapida di un numero memorizzato.
- Regolazione del contrasto del display.
- Funzione VIP.

Telefono

- Funzione Vivavoce
- Selezione toni (MF) ed impulsi (DC).
- Ripetizione dell'ultimo numero selezionato (32 cifre).
- 3 memorie ad accesso diretto (M1, M2, M3 - fino a 32 cifre).
- 10 memorie ad accesso indiretto (32 cifre).
- Tasto di inserimento pause.
- Tasto R per l'accesso ai Servizi Telefonici di Telecom Italia.

- Tasto di Avviso di Chiamata (AVV. CH.).
- Tasto R2.
- Tasto Memotel (MEMOTEL).
- Selezione combinata.
- Regolazione volume suoneria (2 livelli).
- Regolazione volume altoparlante.

ATTENZIONE: Il telefono funziona come identificatore solo se il servizio di identificazione del numero chiamante è attivo sulla linea. Per richiederne l'attivazione chiamare il **187** di Telecom Italia.

Se la Vostra linea è ISDN, verificate che sia dotata di borchia analogica (dispositivo che consente il collegamento di apparecchi analogici alla linea digitale ISDN). Verificate inoltre che sull'uscita analogica della borchia sia stato attivato il servizio di identificazione del numero.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La confezione comprende:

- Telefono con identificatore di chiamata.
- Un microtelefono.
- Un cavo telefonico con spina.
- Un cordone spiralato per il collegamento del microtelefono.
- 4 batterie da 1,5V tipo AAA.
- Un supporto con kit di installazione a parete.
- Il manuale d'uso.
- Il certificato di garanzia.

INSTALLAZIONE

AVVERTENZE

Il Vostro telefono Vi garantirà anni di perfetto ed affidabile funzionamento se osserverete le seguenti precauzioni:

- Collocate il telefono su una superficie piana e stabile, in un luogo asciutto, poco polveroso ed al riparo dai raggi solari diretti.
- Evitate che il telefono subisca forti urti o vibrazioni eccessive poichè potrebbe danneggiarsi seriamente.
- Se del liquido viene versato accidentalmente sul telefono, scollegatelo immediatamente ed asciugatelo con un panno asciutto. Se il liquido è penetrato all'interno del telefono, non ricollegatelo e contattate un centro di assistenza autorizzato.
- Il telefono è provvisto di protezioni interne adeguate, si consiglia tuttavia di scollegarlo dalla linea telefonica in caso di forti perturbazioni atmosferiche limitatamente alla loro durata.
- In caso di problemi consultate accuratamente il manuale per cercare di trovarne la causa. Se non riuscite a risolverli contattate il rivenditore per un ulteriore aiuto o per conoscere l'ubicazione del centro di assistenza autorizzato più vicino.

Per maggiori dettagli, per la pulizia e la manutenzione del Vostro telefono consultate il capitolo **MANUTENZIONE**.


INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Per il funzionamento di questo telefono, utilizzare 4 batterie da 1,5V, tipo AAA.

NOTA: prima di installare o sostituire le batterie, assicuratevi sempre di aver scollegato il telefono dalla presa di linea telefonica.

- 1 • Svitare la vite di fissaggio del coperchio del vano batterie.
- 2 • Rimuovete il coperchio spostandone la levetta di sblocco verso il basso.
- 3 • Inserite le batterie nel vano rispettando la corretta polarità.
- 4 • Chiudete il coperchio e riavvitatelo.

Dopo aver inserito le batterie, il telefono si imposta in modo attesa di chiamata:






NOTE: La data e l'ora sul display verranno aggiornate automaticamente all'arrivo della prima chiamata.

Il messaggio "LINEA IMPEGNATA" viene visualizzato quando il telefono non è collegato alla linea telefonica oppure quando la linea telefonica, a cui è collegato T3002 VIEW, è già stata impegnata da un altro apparecchio.


REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY

Con il telefono in stato di attesa, oppure durante la conversazione, è possibile regolare il contrasto del display:

- Ⓐ Ⓡ Mantenete premuti i tasti Δ / ∇ contemporaneamente per 2 secondi circa. Il display mostrerà:

- Ⓐ Premendo ripetutamente il tasto Δ , si ottiene un contrasto maggiore.
- Ⓡ Premendo ripetutamente il tasto ∇ , si ottiene un contrasto minore.
-  CANCELLA Confermate il contrasto prescelto entro 20 secondi con il tasto **CANCELLA**. Il display torna in modo attesa.

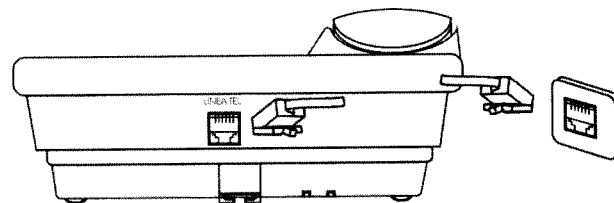

COLLEGAMENTO



- 1 • Collegate il connettore del cordone spiralato del microtelefono alla presa posta sul lato sinistro della base.
- 2 • Collegate il cavo di linea al connettore posto sul retro dell'apparecchio (**LINEA TEL**) e l'altro estremo alla presa telefonica a muro.



VOLUME SUONERIA

Regolate il volume della suoneria nella posizione desiderata tramite il selettore

 posto sul lato destro del telefono:

- Basso 
- Alto 

VOLUME ALTOPARLANTE

Regolate il volume d'ascolto dell'altoparlante al livello desiderato tramite l'apposito regolatore posto sul lato destro del telefono:



SELETTORE MF/DC

Il selettore **MF/DC**, posto sul lato destro del telefono, determina il tipo di composizione dei numeri:

T3002 View è predisposto per operare sulle nuove centrali numeriche (il selettore MF/DC è su MF).

Se, componendo un numero telefonico, continuate ad udire il segnale di libero, vuol dire che la vostra linea telefonica è allacciata ad una centrale di tipo tradizionale. In questo caso posizionate il selettore su DC.


SELETTORE DER/LU

Il selettore **DER/LU**, situato nella parte inferiore di T3002 View (sotto il supporto), deve essere posizionato verso destra (LU) se il telefono è collegato direttamente alla linea urbana oppure verso sinistra (DER) se il telefono è collegato a centralino.

USO DELL'IDENTIFICATORE

ALL'ARRIVO DI UNA CHIAMATA:

L'indicatore luminoso di "nuova chiamata" lampeggia e sul display compare il numero di chi Vi chiama:





oppure i messaggi:

- **RISERVATO** (se il chiamante non desidera essere riconosciuto)
- **NON DISPONIBILE** (se il chiamante non si trova nell'area coperta dal servizio di identificazione)
- " - - - " (se l'informazione ricevuta è inesatta o disturbata)


Le chiamate "RISERVATO" E "NON DISPONIBILE" sono sempre considerate come nuove chiamate e il conteggio viene incrementato.


Nel caso di più chiamate da parte di uno stesso numero il display indicherà:





- con  la presenza di chiamate ripetute.
- con 3 quante volte è stata ripetuta la chiamata (fino ad un massimo di 19).

L'ora e la data si riferiscono all'ultima chiamata ripetuta.

Se un numero contiene più di 16 cifre (max 20), il display visualizza le prime 16 seguite dal simbolo .





e successivamente le ultime precedute dal simbolo .









IN STATO DI ATTESA:


Visualizzazione Nuove Chiamate


In stato di attesa l'indicatore luminoso lampeggia per indicare la presenza di nuove chiamate e sul display, accanto all'icona  lampeggianti, ne viene mostrato il numero totale:




  Premere i tasti  /  per visualizzare le nuove chiamate.


NOTA: Le nuove chiamate scorrono a partire dalla più recente, indipendentemente dai tasti  /  premuti.

Dopo aver visualizzato l'ultima nuova chiamata l'indicatore luminoso e l'icona  si spengono; sul display compare il messaggio:





NOTA: Le nuove chiamate sono considerate "NUOVE" fino a quando non verranno visualizzate tutte.

Dopo aver scorso tutte le nuove chiamate, sul display compaiono l'icona  e il numero totale delle chiamate ricevute:



Visualizzazione Chiamate Memorizzate


 Premendo , si visualizzano per prime le chiamate più vecchie.

 Premendo , si visualizzano per prime le chiamate più recenti.

Quando tutte le chiamate sono state visualizzate, sul display comparirà:







Se non vi sono chiamate, il display mostrerà:





Funzione VIP


Questa funzione permette di personalizzare le chiamate memorizzate associando ad esse un nome.

Per programmare il nome:



  Selezionate il numero desiderato attraverso i tasti  / .




RICHIAMA  Una volta visualizzato il numero, mantenete premuto il tasto **RICHIAMA** per 2 secondi circa: sulla prima posizione in basso a sinistra (oppure sulla prima lettera del nome già memorizzato) apparirà il cursore " _ ":




Per selezionare il carattere alfanumerico desiderato, fate riferimento alla tabella seguente.

TASTO	FUNZIONE
	seleziona i caratteri alfanumerici in ordine crescente (A, B, C...Z, 0, 1, 2...9, spazio).
	seleziona i caratteri alfanumerici in ordine decrescente (9, 8, 7...Z, Y, X...A, spazio).
CANCELLA RICHIAMA	conferma carattere immesso e avanzamento al successivo. ritorno al carattere precedente.

Possono essere inseriti un massimo di 14 caratteri. Se il nome è più breve, premete il tasto **CANCELLA** fino a quando il display non lampeggerà due volte per confermare la registrazione.

La memoria VIP viene identificata dal simbolo .








Tutte le chiamate provenienti dal numero personalizzato, verranno visualizzate anche con il nome memorizzato.


NOTA: E' possibile impostare fino a 48 chiamate VIP. Se la memoria è piena, la prima chiamata non VIP verrà sostituita dalla chiamata in arrivo. La sostituzione di una chiamata VIP avviene solo nel caso in cui tutte le 48 chiamate preesistenti siano VIP e venga ricevuta una nuova chiamata VIP.

Cancellazione di una Singola Chiamata


Se si desidera cancellare una singola chiamata (oppure una memoria VIP):

  Selezionate il numero da cancellare con i tasti  /  e premete brevemente il tasto **CANCELLA**. Sul display comparirà il messaggio:





 Confermate con il tasto **CANCELLA**.

Dopo aver cancellato il numero più recente dell'elenco delle chiamate (es. N.3), il display visualizzerà il numero relativo alla chiamata precedente (N.2):





Cancellazione di Tutte le Chiamate

Per cancellare tutte le chiamate memorizzate (eccetto le memorie VIP) è necessario averle visualizzate tutte. Accertarsi che l'icona  sia accesa, quindi:


 Mantenete premuto il tasto **CANCELLA** per 2 secondi. Sul display comparirà il messaggio:





 Premete di nuovo il tasto **CANCELLA** per conferma. Il display visualizzerà:



oppure, se sono state programmate una o più memorie VIP, ne verrà mostrato il numero totale:








Per cancellare anche le memorie VIP memorizzate sarà necessario seguire la procedura di cancellazione di una singola chiamata (vedere paragrafo "Cancellazione di una Singola Chiamata").


ATTENZIONE: La conferma della cancellazione di una singola o di tutte le chiamate, deve avvenire entro 20 secondi altrimenti il display torna in stato di attesa. Se invece desiderate uscire dalla funzione di cancellazione, premete i tasti  .


Selezione Rapida di un Numero Chiamante


Se desiderate richiamare un numero memorizzato nella lista delle chiamate ricevute, dallo stato di attesa:


  Visualizzate il numero desiderato con i tasti  / .




RICHIAMA
 Premete il tasto **RICHIAMA**:








 entro 20 secondi circa sollevate il microtelefono per impegnare la linea (oppure utilizzate il tasto **VIVAVOCE**) ed il numero verrà selezionato:





E' possibile effettuare la selezione rapida di un numero chiamante dopo aver impegnato la linea telefonica nel modo seguente:

 Sollevate il microtelefono (o premete il tasto **VIVAVOCE**).

  Visualizzate il numero desiderato con i tasti  / .



RICHIAMA
 Premete il tasto **RICHIAMA**: il numero verrà selezionato.



MEMORIE TELEFONICHE

Questo telefono dispone di 13 memorie programmabili: 3 memorie ad accesso diretto e 10 ad accesso indiretto. In ciascuna memoria è possibile inserire un numero (massimo 32 cifre).

NOTA: La programmazione delle memorie deve avvenire con la linea telefonica impegnata.

PROGRAMMAZIONE DELLE MEMORIE DIRETTE

Per programmare le 3 memorie dirette (**M1**, **M2**, **M3**):



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto **VIVAVOCE**);

VIVAVOCE



Premete il tasto **PM**:

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 *

Digitate sulla tastiera il numero desiderato:

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA 123456789



Premete di nuovo il tasto **PM** seguito dal tasto della memoria diretta da programmare (**M1**, **M2**, **M3**).

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA M1



Dopo pochi istanti il numero memorizzato scompare dal display e sarà possibile disimpegnare la linea deponendo il microtelefono (o premendo il tasto **VIVAVOCE**).

Il numero è stato memorizzato e potrà essere richiamato in seguito come descritto nel paragrafo "Selezione automatica con le memorie dirette" nel capitolo "Uso del telefono".

PROGRAMMAZIONE DELLE MEMORIE INDIRETTE

Per programmare le 10 memorie indirette:



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto **VIVAVOCE**);

VIVAVOCE



Premete il tasto **PM**:

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 *

Digitate sulla tastiera il numero desiderato:

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA 123456789



Premete di nuovo il tasto **PM** seguito da un tasto numerico (1 - 0) cui associare la memoria indiretta.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 *

16:30 -21/6 1 16
MEMORIZZA 123456789
MEM1



Dopo pochi istanti il numero memorizzato scompare dal display e sarà possibile disimpegnare la linea deponendo il microtelefono (o premendo il tasto **VIVAVOCE**).

Il numero è stato memorizzato e potrà essere richiamato in seguito come descritto nel paragrafo "Selezione automatica con le memorie indirette" nel capitolo "Uso del telefono".

SOSTITUZIONE DI UNA SINGOLA MEMORIA

Per sostituire una singola memoria, sia diretta che indiretta basterà effettuare la procedura di programmazione: il nuovo numero sostituirà automaticamente quello precedentemente inserito nella stessa memoria.

USO DEL TELEFONO

COME RISPONDERE ALLE CHIAMATE

All'arrivo di una chiamata è possibile rispondere in due modi:

Risposta normale:



Sollevate il microtelefono: dopo qualche secondo sul display inizierà il conteggio della durata della conversazione.



A fine conversazione riagganciate il microtelefono: il contatore dell'identificatore verrà incrementato di una unità (vedere capitolo precedente "Uso dell'identificatore"). Il display visualizzerà la durata della conversazione appena conclusa per 5 secondi circa.

Risposta con vivavoce:



Premete il tasto VIVAVOCE (si illuminerà): udirete la voce dell'interlocutore attraverso l'altoparlante e dopo qualche secondo sul display inizierà il conteggio della durata della conversazione.

NOTE: durante l'ascolto è possibile regolare il volume dell'altoparlante tramite il selettore laterale. E' inoltre possibile escludere la funzione vivavoce sollevando il microtelefono. Per riattivarla premete nuovamente il tasto VIVAVOCE e, di seguito, deponete il microtelefono.



A fine conversazione premete nuovamente il tasto VIVAVOCE (si spegnerà): il display indicherà la durata conversazione per 5 secondi circa.

Se, durante una conversazione in vivavoce, si inserisce un altro apparecchio, collegato al Vo-stro impianto, il display visualizzerà, per circa 10 secondi, il messaggio:

16:30 -21/6 INCLUSIONE

Il messaggio verrà ripetuto ulteriormente nel caso in cui si verificano inclusioni successive.

NOTA: l'inclusione non avviene durante la selezione di un numero, durante l'utilizzo di una qualsiasi funzione dell'identificatore di chiamata e durante la memorizzazione di numeri nelle memorie.

COME EFFETTUARE LE CHIAMATE

NOTA: prima di impegnare la linea, verificate che non sia già stata impegnata da un'altro telefono dell'impianto; in tal caso vedrete visualizzato il messaggio "LINEA IMPEGNATA". Il messaggio viene visualizzato dal display per tutta la durata della conversazione e si attiva/disattiva con un ritardo programmato di 3 secondi. Attendete che scompaia quindi effettuate la chiamata nelle modalità di seguito descritte.

Selezione normale:



Sollevate il microtelefono ed attendete il segnale di libero.



Componete il numero telefonico desiderato sulla tastiera numerica: questo verrà indicato sul display.

17:30 -21/6 2 0987654321 00:08

Dopo qualche secondo il timer inizierà a conteggiare la durata della conversazione in corso.



Al termine deponete il microtelefono: il display visualizzerà la durata della conversazione appena conclusa per 5 secondi circa.

Selezione con vivavoce:



Premete il tasto VIVAVOCE (si illuminerà): attendete il segnale di libero emesso dall'altoparlante. Regolatelo eventualmente tramite il regolatore laterale.



Componete il numero telefonico desiderato sulla tastiera numerica: questo verrà indicato sul display.

17:30 -21/6 2 0987654321 00:08

Dopo qualche secondo il timer inizierà a conteggiare la durata della conversazione in corso.

NOTA: durante la conversazione è possibile escludere la funzione vivavoce sollevando il microtelefono. Per riattivarla premete nuovamente il tasto VIVAVOCE e, di seguito, deponete il microtelefono.



Al termine premete il tasto VIVAVOCE (si spegnerà) oppure deponete il microtelefono: il display indicherà la durata conversazione per 5 secondi circa.

RIPETIZIONE AUTOMATICA DELL'ULTIMO NUMERO SELEZIONATO

Se desiderate richiamare l'ultimo numero selezionato (automaticamente inserito in una memoria provvisoria aggiornata costantemente), potete utilizzare il tasto **RP/P**. Dopo aver impegnato la linea:



Premete il tasto **RP/P**: il numero verrà mostrato sul display e selezionato automaticamente.

NOTA: Il tasto **RP/P** consente di memorizzare un numero contenente un massimo di 32 cifre.


SELEZIONE AUTOMATICA CON LE MEMORIE DIRETTE




Sollevate il microtelefono oppure premete il tasto VIVAVOCE.



Premete il tasto **M1**, **M2**, o **M3**: il numero verrà selezionato automaticamente.



Al termine della conversazione deponete il microtelefono o premete il tasto VIVAVOCE.




SELEZIONE AUTOMATICA CON LE MEMORIE INDIRETTE




Sollevate il microtelefono oppure premete il tasto VIVAVOCE.



Premete il tasto **RM** seguito dalla cifra corrispondente alla memoria indiretta desiderata: il numero in essa registrato verrà selezionato automaticamente.



Al termine della conversazione deponete il microtelefono o premete il tasto VIVAVOCE.



SELEZIONE COMBINATA

La selezione combinata permette di effettuare una chiamata combinando i seguenti tipi di selezione:


- ultimo numero selezionato;
- numero dalla lista delle chiamate ricevute;
- composizione di un numero sulla tastiera numerica;
- richiamo di una memoria diretta o indiretta.

INSERIMENTO DI PAUSE NEI NUMERI

Tramite il tasto **RP/P** è possibile inserire pause automatiche durante la selezione dei numeri telefonici. Le pause, memorizzate automaticamente assieme al numero telefonico, vengono ripetute anche in fase di richiamo dell'ultimo numero selezionato. E' inoltre possibile memorizzare pause assieme ai numeri da inserire nelle memorie dirette e indirette.



Per inserire una pausa è sufficiente premere brevemente il tasto **RP/P**: sul display viene mostrata ogni pausa inserita (P):



SELEZIONE MISTA (DC → MF)

La selezione mista è necessaria quando, collegati ad una centrale tradizionale (il selettore MF/DC è su DC), si vuole usufruire di servizi speciali quali segreterie telefoniche, caselle vocali, home banking ecc..

Una volta raggiunto il Centro Servizi attraverso la selezione decadica, si passa temporaneamente alla selezione multifrequenza premendo il tasto

*****. Da questo momento il Vostro T3002 View selezionerà in multifrequenza. Al termine del collegamento l'apparecchio tornerà automaticamente in modo decadico.

SERVIZI TELEFONICI DI TELECOM ITALIA

Se la linea telefonica è collegata ad una centrale che opera in multifrequenza (consultate il paragrafo "Selettore MF/DC" del capitolo "Installazione") si potranno utilizzare i "Servizi Telefonici di Telecom Italia".

Normalmente per usufruire di questi servizi è necessario utilizzare il tasto

R associato ai tasti numerici (0-9), ***** e **#**.

Questo telefono dispone di tre tasti dedicati all'utilizzo dei servizi "Avviso di chiamata" e "Memotel":

AVV. CH.


R2


MEMOTEL


Per poter usufruire di questi servizi è prima necessario richiederne l'attivazione a Telecom Italia telefonando al numero 187.

Avviso di Chiamata

Tramite il tasto AVV. CH. è possibile usufruire del servizio "Avviso di chiamata" (attivazione, disattivazione, interrogazione stato del servizio).

Per **attivare** il servizio "Avviso di chiamata":



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).

VIVAVOCE


AVV. CH. Premete il tasto AVV. CH.: sul display comparirà:

16:30	-2V/6	1	■
2	3	5	
ATT	DIS	P	

②

Premete il tasto 2 ed attendete la risposta in linea.

16:30	-2V/6	1	■
			043°



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.

VIVAVOCE


16:30	-2V/6	1	■

Per **disattivare** il servizio "Avviso di chiamata":



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).

VIVAVOCE


AVV. CH. Premete il tasto AVV. CH.: sul display comparirà:

16:30	-2V/6	1	■
2	3	5	
ATT	DIS	P	

③

Premete il tasto 3 ed attendete la risposta in linea.

16:30	-2V/6	1	■
			043°



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.

VIVAVOCE


16:30	-2V/6	1	■

Per conoscere lo stato del servizio:



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).



AVV. CH. Premete il tasto **AVV. CH.**: sul display comparirà:



16:30	-21/6	1	■
2	3	5	
ATT	DIS	P	

5 Premete il tasto 5 ed attendete la risposta in linea.



16:30	-21/6	1	■
		°43°	



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.



16:30	-21/6	1	■



Durante la conversazione in corso, alla ricezione del segnale acustico di "Avviso di chiamata" è possibile mettere in attesa l'interlocutore e parlare con l'altro premendo il tasto R2. Il display visualizzerà:

16:30	-21/6	1	■
FLASH 2			



Per riprendere la conversazione con il primo sarà sufficiente premere di nuovo il tasto R2.



Se si desidera terminare la conversazione in corso sarà necessario premere di seguito i tasti R e 1.



Memotel

Tramite il tasto MEMOTEL è possibile accedere al servizio Memotel di segreteria telefonica (ascolto messaggi e menu opzioni, attivazione, disattivazione, interrogazione stato del servizio).

Per attivare il servizio MEMOTEL:



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).



MEMOTEL Premete il tasto **MEMOTEL**: sul display comparirà:



16:30	-21/6	1	■
1	2	3	5
MEMU	ATT	DIS	P



Premete il tasto 2 ed attendete la risposta in linea.

16:30	-21/6	1	■
		°53°	



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.



16:30	-21/6	1	■

Per disattivare il servizio MEMOTEL:



Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).



MEMOTEL Premete il tasto **MEMOTEL**: sul display comparirà:



16:30	-21/6	1	■
1	2	3	5
MEMU	ATT	DIS	P




Premete il tasto 3 ed attendete la risposta in linea.


16:30	-21/6	1	■
		°63°	



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.




Per conoscere lo stato del servizio:




Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).


MEMOTEL Premete il tasto MEMOTEL: sul display comparirà:



⑤ Premete il tasto 5 ed attendete la risposta in linea.



Al termine riagganciate (oppure premete il tasto VIVAVOCE). Il display torna in stato di attesa.




Per ascoltare i messaggi e accedere al menu opzioni:




Sollevate il microtelefono (oppure premete il tasto VIVAVOCE che si illuminerà).

MEMOTEL Premete il tasto MEMOTEL: sul display comparirà:



① Premete il tasto 1 e seguite le indicazioni vocali per ottenere la funzione desiderata.



TASTO R

Permette l'utilizzo dei "Servizi Telefonici di Telecom Italia". Inoltre, nel caso l'apparecchio venga utilizzato come derivato da centralino, consente di accedere alle funzioni specifiche del centralino.

TASTO

Permette l'utilizzo dei Servizi Telefonici di Telecom Italia.

TASTO *

Permette l'utilizzo dei Servizi Telefonici di Telecom Italia e la selezione in modo misto (vedere paragrafo "Selezione mista").


MANUTENZIONE

Il Vostro telefono non necessita di particolari operazioni di manutenzione. E' sufficiente che seguiate quanto di seguito descritto.

PULIZIA

Per pulire il telefono utilizzate esclusivamente un panno morbido e ben pulito per togliere la polvere. Non utilizzate alcool, solventi, detersivi o abrasivi di nessun genere.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Sostituite le batterie (dopo aver scollegato la linea telefonica) quando sul display appare il simbolo di batteria scarica: .

Le batterie da utilizzare dovranno essere di tipo AAA da 1,5V. Per maggiori dettagli sulle batterie di mantenimento e su come sostituirle consultate il paragrafo "Installazione delle batterie" nel capitolo "INSTALLAZIONE".

Se la sostituzione delle batterie avviene entro 10 minuti, le chiamate memorizzate e le memorie registrate non andranno perse; verranno inoltre mantenuti l'orario e la data.

NOTE: scollegate le batterie e il collegamento di linea telefonica nel caso in cui il telefono debba rimanere inattivo per un lungo tempo.

In caso di malfunzionamento, scollegate l'apparecchio dalla linea telefonica e disinserite le batterie per circa un'ora. Successivamente ripristinate il collegamento, seguendo le istruzioni descritte in "Installazione delle batterie" e "Collegamento". T3002 VIEW tornerà alle impostazioni di fabbrica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI


L'uso del telefono è semplicissimo e non dovrebbe crearvi alcun problema, tuttavia Vi segnaliamo quelli che potrebbero verificarsi più facilmente e come risolverli.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RISOLUZIONE
Il telefono non compone i numeri.	<i>Siete collegati ad una centrale elettromeccanica e il telefono è impostato sulla selezione multifrequenza.</i>	Spostate il selettore MF/DC , posto sulla destra della base, su DC per impostare la selezione decadica.
Avete perso le programmazioni delle memorie telefoniche, della data e dell'ora.	<i>Avete sostituito le batterie dopo un'ora.</i>	Ripetete le programmazioni facendo riferimento al capitolo MEMORIE TELEFONICHE .
Il display non si accende.	<i>Batterie scariche, non inserite o non inserite secondo la corretta polarità.</i>	Verificare la corretta polarità delle batterie e/o sostituirle.



INSTALLAZIONE A PARETE

Se desiderate fissare il telefono al muro, sarà necessario modificare le clip di aggancio del microtelefono posta sotto il gancio di commutazione di linea:

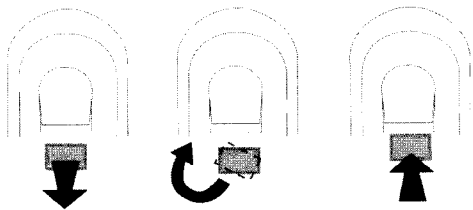

- Tirate la clip di aggancio verso l'esterno e ruotatela di 180° ricollocandola infine nel proprio alloggiamento.
- Deponete il microtelefono affinché si agganci su di essa.
- Togliete il supporto in dotazione dagli appositi alloggiamenti posti sul lato inferiore dell'apparecchio, ruotatelo di 180° e reinsertelo negli alloggiamenti.
- Forate la parete utilizzando la dima stampata sull'ultima pagina del manuale.
- Inserite le viti di fissaggio nei fori lasciandole sporgere di qualche millimetro affinché il telefono possa agganciarsi su di esse.
- Fate scorrere il cavo della linea telefonica nella canalina del supporto in modo che fuoriesca dal lato inferiore.
- Fate corrispondere i fori del telefono con le teste delle viti e spingete verso la parete in modo che quest'ultime entrino nei fori.
- Infine, abbassate il telefono: le viti scorreranno nelle scanalature dei fori e il telefono si aggancerà su di esse fino a fondo corsa.

CE "Prodotto utilizzabile sul territorio italiano e conforme alla Direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità"

Manuale d'Uso - T3002 View - MU 01141-00 - 16/07/2001

80 mm



X