

# TIME 3000



GUIDA PER L'UTENTE

Installazione ed uso

**CE**

## **Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti**

Questo prodotto è stato progettato appositamente per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile nel tempo.

I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a specifici ed approfonditi test in laboratorio, in modo da offrire all'Utente quante più garanzie possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n. 224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183).

La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.

# SOMMARIO

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE .....	7
AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE .....	9
Note Generali.....	9
Realizzazione Dell'Impianto .....	10
Raccomandazioni.....	10
INSTALLAZIONE .....	12
Collegamento del microtelefono.....	12
Collegamento alla linea telefonica.....	13
Programmazione dell'attacco interno .....	13
Programmazione del tipo di centrale (Time 3000).....	14
Regolazione del contrasto del display (Time 3000) .....	14
FISSAGGIO A PARETE.....	15
DESCRIZIONE FUNZIONALE .....	16
INDICAZIONI VISIVE.....	17
Indicazioni del display .....	17
Descrizione dei simboli .....	17
Messaggio con il telefono a riposo .....	17
Messaggi con il telefono che squilla.....	17
Messaggio durante la selezione .....	18
Messaggio durante la conversazione .....	18
Indicazioni dei leds .....	18
Time 3000.....	18
Time 3000 'P' e Time 3000 'S' .....	19
TASTI FUNZIONE .....	20
Gruppo tasti personalizzabili "4" .....	20
Time 3000.....	20
Time 3000 'P' .....	22
Time 3000 'S' .....	23
Gruppo tasti telefonici "2" .....	24
Gruppo tasti di navigazione menù "3" .....	24
Gruppo tasti servizi centrale "5" .....	25
Time 3000.....	25
Time 3000 'P' e Time 3000 'S' .....	25
Gruppo tasti operazioni linea "6" .....	26
Gruppo tasti speciali "7".....	26
FUNZIONI ACCESSIBILI DAL MENÙ.....	27
Time 3000.....	27
Time 3000 'P' .....	28
Time 3000 'S' .....	29
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI MENÙ.....	30
Terminologia utilizzata.....	30
Chiamate effettuate.....	30
Chiamate ricevute .....	31
Versione.....	31
Rubrica smart card e rubrica telefono.....	32
Aggiungi.....	32

Cancella per nome .....	32
Cancella per posizione .....	32
Smart card (Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’).....	33
Registra carta .....	33
Cancella carta .....	33
Personalizzazioni .....	34
Contrasto (Time 3000).....	34
Tipo di centrale (Time 3000).....	34
Attacco interno .....	35
Programmazione pulsanti .....	35
Ripristino parametri .....	36
Parola chiave.....	36
Volume microtelefono .....	37
Volume viva voce .....	37
Volume suoneria.....	37
Melodia suoneria .....	37
Hotel (Time 3000 ‘S’) .....	37
Check In.....	38
Costi.....	38
Cabine.....	38
Stampe .....	39
Sveglia .....	40
Prepagato .....	40
Stato Camera.....	41
Check-Out.....	41
Blocca telefono .....	42
<b>RISPONDERE E CHIAMARE .....</b>	<b>43</b>
Modalità di utilizzo.....	43
Rispondere alle chiamate.....	44
Effettuare chiamate.....	44
Modalità normale.....	44
Modalità avanzata.....	44
Chiamata con selezione rapida .....	45
Ripetizione dell’ultimo numero selezionato.....	45
Richiamo di un numero dalla rubrica .....	46
Richiamo rubrica con linea occupata.....	46
Richiamo rubrica con linea rilasciata .....	46
Selezione rapida dei primi 10 numeri della rubrica.....	46
Volume di ascolto .....	47
Esclusione del microfono .....	47
Messa in attesa.....	48
Riapertura linea.....	48
<b>SERVIZI TELEFONICI .....</b>	<b>49</b>
Collegamento con citofono.....	49
Apertura porte 1 e 2 .....	49
Time 3000.....	50
Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ .....	50
Cercapersone su amplificatore.....	50
Time 3000.....	50
Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ .....	50
Controllo ambientale (Time 3000) .....	50
Predisposizione del telefono nella stanza da controllare: .....	50

Operazione da eseguire dalla postazione di controllo: .....	51
Allarme/Sveglia .....	51
Time 3000.....	51
Time 3000 ‘P’ .....	51
Time 3000 ‘S’ .....	52
Non disturbare .....	53
Per impostare il non disturbare .....	53
Per cancellare il non disturbare .....	53
Flash su linea esterna (Time 3000).....	53
Direttore-segretaria (Time 3000).....	53
Per attivare il servizio di direttore segretaria:.....	53
Per disattivare il servizio di direttore segretaria: .....	54
Deviazione se nessuna risposta (a tempo) .....	54
Time 3000.....	54
Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’ .....	55
Deviazione su occupato (Time 3000 ‘P’ e ‘S’) .....	55
Per attivare il servizio:.....	55
Per disattivare il servizio: .....	56
Deviazione di tutte le chiamate (seguimi) .....	56
Per attivare il servizio:.....	56
Per disattivare il servizio: .....	56
Conferenza a 3 .....	56
Conversazione alternata.....	57
Prenotazione .....	57
Inclusione (Time 3000) .....	57
Risposta per assente (Time 3000 e Time 3000 ‘P’).....	57
Intercettazione (Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’) .....	58
Richiamata ultimo chiamante (Time 3000 ‘P’ e ‘S’).....	58
Scelta linea urbana.....	58
Parcheggio .....	59
Parcheggio della linea esterna .....	59
Ripresa da parcheggio .....	59
Paging .....	59
<b>RIEPILOGO SERVIZI CENTRALI .....</b>	<b>60</b>
<b>MODULO DSS.....</b>	<b>61</b>
Fissaggio e connessione del modulo dss .....	61
Associazione funzioni ai tasti DSS.....	62
Associazione di un numero diretto .....	62
Associazione di una linea urbana .....	62
Associazione di un interno .....	62
Associazione di una card .....	63
Associazione di un numero di rubrica .....	63
<b>SMART CARD.....</b>	<b>64</b>
Funzioni di copia .....	64
Copia da card a telefono .....	64
Copia da telefono a card .....	64
Funzioni evolute (Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’) .....	65
Attivazione delle funzioni .....	65
Disattivazione delle funzioni.....	65
Modalità riunione (Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’) .....	65
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE.....</b>	<b>67</b>

Funzionamento in emergenza .....	67
Dichiarazione di conformità CE .....	67
Uso per cui il dispositivo è destinato.....	67



















# CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell'utente sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato logico preciso.

La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra).

Esempio	Significato
<b>TITOLO DI CAPITOLO</b>	Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni nuovo capitolo inizia a pagina nuova.
<b><i>TITOLO PRIMARIO</i></b>	Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni all'interno dei capitoli, come i vari titoli principali del capitolo.
<b>Titolo Secondario</b>	Stile che sta ad indicare il titolo di uno specifico paragrafo all'interno del titolo primario.
<i>Titolo Terziario</i>	Questo stile viene utilizzato solo nel caso in cui sia necessario suddividere ulteriormente il paragrafo specifico.
<i>Esempio</i>	Stile che definisce un esempio.
<i>Nota</i>	Così si presentano le specificazioni relative al testo: prestare attenzione.
<b>Attenzione</b>	La presenza di questo stile indica che potrebbero esserci rischi per le cose o le persone, quindi essere molto cauti.
Testo normale	Stile definito per la normale stesura del testo.
➤ Operazione da effettuare	Stile che indica l'esatta sequenza di operazioni necessarie ad effettuare una programmazione o a richiamare un servizio.

In aggiunta agli stili tipografici, saranno presenti nel testo anche immagini esplicative e una ulteriore simbologia finalizzata a schematizzare le operazioni da effettuare.

Simbolo	Significato
            	<p>Premere sulla tastiera del telefono il tasto corrispondente al simbolo indicato.</p>
	<p>Indica una cifra telefonica qualsiasi: questo simbolo è usato nella descrizione delle programmazioni per indicare generalmente le immissioni da parte dell'operatore.</p>
	<p>Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce). È necessario aver abilitato la programmazione.</p>
	<p>Dall'interno Amministratore sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce)</p>
	<p>Sollevare il microtelefono (o attivare il Vivavoce): serve per prendere la linea</p>
	<p>Abbassare il microtelefono (o disattivare il Vivavoce): verrà liberata la linea.</p>
<p>A   B</p>	<p>La barra verticale indica, quando si devono immettere codici, che i valori possibili da immettere sono 'A' o 'B'.</p>
<p>A [B]</p>	<p>Le parentesi quadre indicano parti di codice che sono opzionali e quindi che potrebbero essere omesse.</p>



# AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

---

## **NOTE GENERALI**

---

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione, all'uso e alla manutenzione del prodotto.

- L'apparecchio deve essere destinato **ESCLUSIVAMENTE** all'uso per il quale è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
- Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti, l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle norme vigenti.
- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di linea corrisponda a quella indicata nell'etichetta apposta sul prodotto stesso.
- Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto (pulizia, manutenzione, ecc.) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di alimentazione.
- E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso di guasto.
- Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza tecnico autorizzato.
- Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose
- Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di un triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione poiché sussistono situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte
- Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto
- Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche che non siano state progettate per essere abbinato ad esso
- Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi
- Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto

- Collegare all'impianto le apposite protezioni relative alla linea di alimentazione e quelle relative alle linee telefoniche
- Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto
- Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato
- In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il telefono per segnalare l'emergenza
- In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari
- Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo

---

## **REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO**

---

La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da personale specializzato

Non sono consentiti l'installazione e l'allacciamento alla rete di telecomunicazione di terminali telefonici non conformi alle norme vigenti.

---

## **RACCOMANDAZIONI**

---

Le principali cause di disturbi sulle linee telefoniche e sulle reti di alimentazione elettrica (che possono provocare malfunzionamenti e danneggiamenti al prodotto) sono attribuiti a:

- contatti accidentali con linee a tensioni più elevate (corto circuito)
- accoppiamenti elettromagnetici con altri conduttori posti nelle vicinanze
- brusche variazioni di carico, specie per le linee elettriche di alimentazione (motori elettrici ecc.)
- perturbazioni transitorie generate da eventi atmosferici (fulmini)

Le protezioni per linee telefoniche vanno inserite non solo sulle linee urbane, ma anche sulle linee derivate con un percorso esterno al fabbricato o linee alle quali siano connessi apparecchi con alimentazione di rete, come fax, modem, segreterie, cordless, ecc.

La protezione per linee di alimentazione deve essere collegata all'ingresso della linea di alimentazione elettrica del prodotto.

Il morsetto di terra delle protezioni, per ottenere un efficace funzionamento dei dispositivi, deve essere collegato a una presa di terra efficiente.

# INSTALLAZIONE

Il telefono può funzionare in due modi diversi, a due o a quattro fili. Nel funzionamento a due fili esso si comporta come un normale telefono multifunzione con la possibilità di effettuare chiamate dirette e accedere ai servizi delle centrali. Nel funzionamento a quattro fili il telefono è sempre acceso, visualizza l'attività telefonica dell'intero sistema e, sulle centrali predisposte, rende disponibili i servizi associati alle smart cards.

Time 3000 è pronto per l'uso dopo le seguenti semplici operazioni.

---

## ***COLLEGAMENTO DEL MICROTELEFONO***

---


Inserire la spina del cavo a spirale con l'estremità corta nella presa del microtelefono.

L'altra spina va inserita nella presa più piccola sul fondo del telefono.

La spina deve essere bene inserita e la parte piatta del cavo introdotta nell'apposito canale.

## COLLEGAMENTO ALLA LINEA TELEFONICA

Inserire la spina del cavo telefonico nella presa corrispondente, introdurre il cavo nell'apposito canale e collegare l'altra estremità alla presa telefonica.

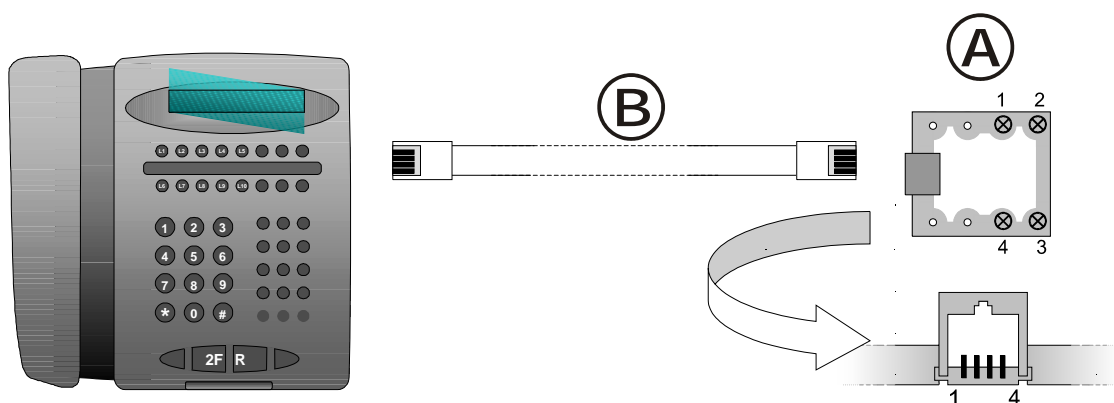

- A: Presa aperta  
B: Cavo di tipo rovesciato

Plug 6/4	
Pin 1	Linea dati -
Pin 2	Attacco interno
Pin 3	
Pin 4	Linea dati +

## PROGRAMMAZIONE DELL'ATTACCO INTERNO

**Questo parametro deve necessariamente essere programmato per il corretto funzionamento del telefono.**

Permette la scelta dell'attacco di interno a cui il telefono è associato. Selezionare da menù la voce "Personalizzazioni | Attacco interno" ed immettere il numero di attacco al quale il telefono è collegato (v. pag. 35).

**Per il funzionamento del Time 3000 (P e S) Polaris equivale a Fox70m e Smile Plus equivale a Fox90m.**

---

## ***PROGRAMMAZIONE DEL TIPO DI CENTRALE (TIME 3000)***

---

Permette di impostare il tipo di centrale a cui il telefono è collegato. Questo parametro deve necessariamente essere programmato per il buon funzionamento delle segnalazioni. Selezionare la voce “Personalizzazioni | Tipo di centrale” e selezionare dall’elenco il tipo di centrale al quale il telefono è collegato (v. pag. 34).

---

## ***REGOLAZIONE DEL CONTRASTO DEL DISPLAY (TIME 3000)***


---

Sollevarre il microtelefono, comporre un numero qualsiasi e verificare che il display sia perfettamente leggibile, diversamente effettuare la regolazione del contrasto variando l’impostazione della voce di menù “Personalizzazioni | Contrasto” display (v. pag. 34).

Per una buona leggibilità del display il telefono deve essere illuminato adeguatamente.

## FISSAGGIO A PARETE

Il telefono può essere fissato facilmente su una parete: per farlo seguire le istruzioni indicate sotto.

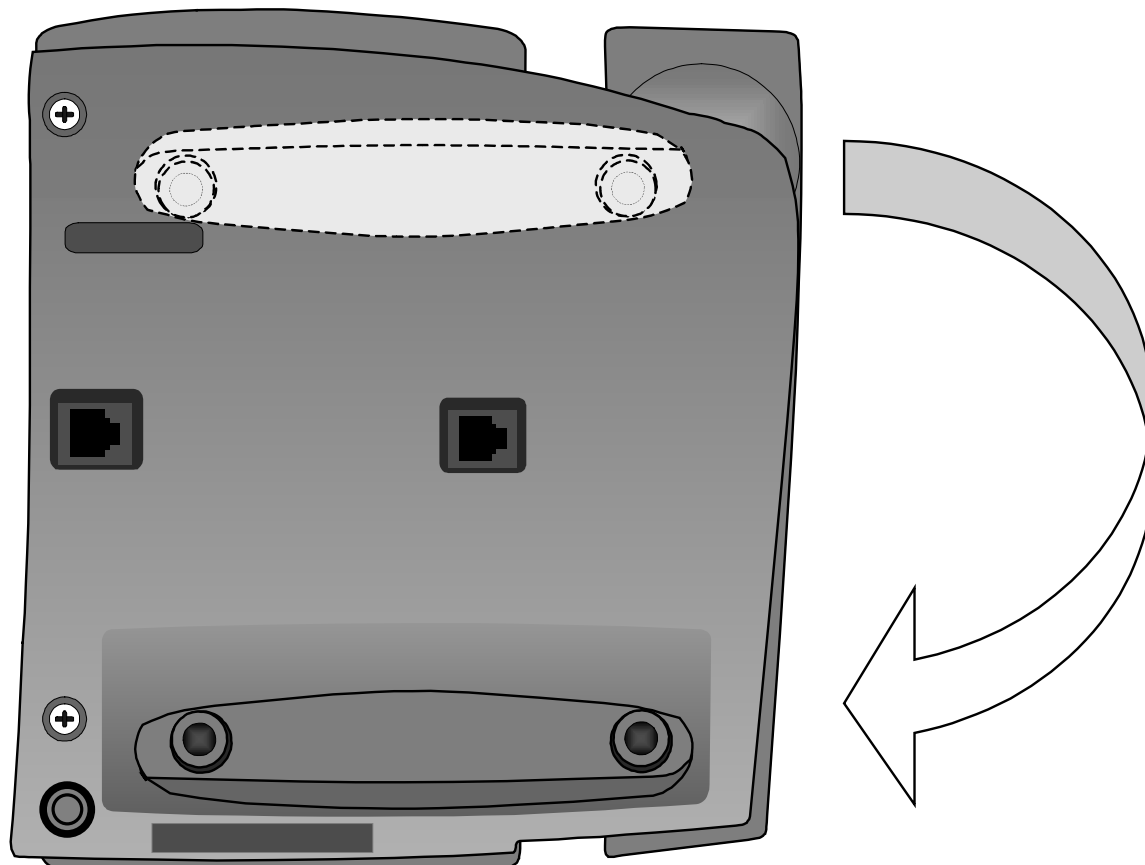


1. Smontare il supporto posteriore del telefono dal corpo principale facendo pressione nella parte centrale dello stesso
2. Fissare il supporto nella parte bassa del telefono ruotato di 180 gradi.
3. Praticare due fori sulla parete alla distanza di 102 mm, inserire i due tasselli e avvitare le viti fino a 5 mm. di distanza dalla parete.
4. Inserire il nottolino nella sede predisposta vicino al ricevitore del microtelefono.
5. Collegare il microtelefono e la linea telefonica come precedentemente descritto.
6. Inserire il telefono tramite le due asole posteriori sulle due viti a muro.

# DESCRIZIONE FUNZIONALE

(Vista frontale)

(Vista posteriore)

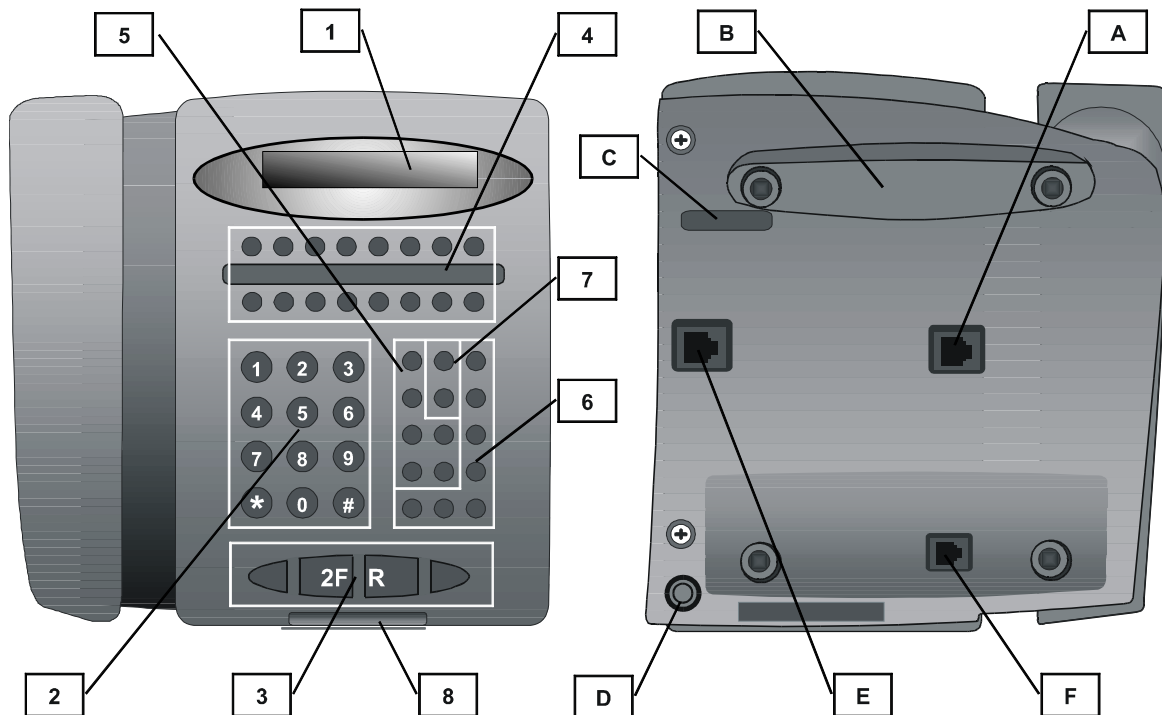

## Elementi funzionali

1) display	A) plug linea telefonica
2) tastiera telefonica	B) supporto smontabile
3) navigazione menù, Flash, 2F	C) presa computer
4) tasti personalizzabili	D) microfono viva voce
5) servizi centrale	E) plug DSS
6) operazioni linea	F) plug microtelefono
7) funzioni speciali	
8) feritoia per inserimento smartcard	

*In seguito verrà fatto riferimento alla numerazione indicata per identificare i gruppi di tasti/leds relativi. Ad esempio, quando si tratterà il gruppo dei 16 tasti in alto (quelli disposti su due righe) verrà indicato “Gruppo tasti 4”.*



# INDICAZIONI VISIVE

Il telefono TIME 3000 fornisce tutta una serie di informazioni visive che permettono di conoscere lo stato della centrale a colpo d'occhio. Le informazioni vengono fornite attraverso il display ed i leds associati ai tasti.

---

## INDICAZIONI DEL DISPLAY

---

Si descrive il significato dei simboli e dei messaggi che possono comparire sul display LCD.

*Le segnalazioni a display evolute (data, identificativo chiamante, ecc...) non sono visibili se il TIME 3000 è collegato ad una centrale non-K*

### Descrizione dei simboli

---

	Viva voce attivo		Deviazione di chiamata
	Microfono escluso		Sveglia
	Suoneria esclusa		Telefono bloccato
	Ascolto ambientale		Programma giorno attivo
	Tariffazione		Programma notte attivo

### Messaggio con il telefono a riposo

---

21/Giu/2001 10:25

Data e ora

*Messaggio disponibile solo con centrali Polaris, Smile Plus e di tipo "K" dotate di orologio.*

### Messaggi con il telefono che squilla

---

Chiamata

Qualsiasi Tipo di Chiamata



7534231

Numero Telefonico del Chiamante Esterno  
*Disponibile solo con centrali che supportano tale funzione.*

Int 02

Numero Telefonico del Chiamante Interno  
*Disponibile solo con centrali Polaris o Smile Plus.*

## Messaggio durante la selezione

---

57634523

Numero Selezionato.  
*Rimane visualizzato per 10 secondi dalla selezione dell'ultima cifra*

## Messaggio durante la conversazione

---

1200                      25:00  
€

Costo, Credito Residuo, Tempo Trascorso.  
*Il costo ed il credito residuo sono visualizzati solo con le centrali che gestiscono tale funzione.*

---

## INDICAZIONI DEI LEDS

---

### Time 3000

---

I tasti superiori del TIME 3000 (due righe da otto ognuna) hanno un led associato che mostra lo stato del relativo interno. In caso di un numero di interni inferiore gli ultimi leds (in basso a destra) rimarranno spenti. I leds disposti in verticale, in corrispondenza dei tasti L1..L4, invece, indicano lo stato delle linee esterne.

Stato LED	Significato
Spento	Destinazione libera
Acceso	Destinazione in conversazione
Lampeggio lento	Destinazione occupata
Lampeggio veloce	Bussata
Acceso con brevi spegnimenti	Linea in parcheggio

*In caso di collegamento del TIME 3000 ad una centrale non-K, le indicazioni potrebbero differire da quelle indicate (ad esempio potrebbe non essere presente alcun lampeggio).*

## **Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’**

---

Alcuni tasti del TIME 3000 sono corredati di leds. Questi leds consentono di conoscere lo stato del tasto relativo.

*Esempio:*

*Se il led del tasto L1 è acceso fisso, significa che quella linea è occupata e non sarà possibile utilizzarla finché il suo utilizzatore non svincola. Quando la linea verrà liberata il relativo led si spegnerà segnalando che la linea è libera e può essere utilizzata.*

<b>Stato LED</b>	<b>Significato</b>
Spento	Destinazione libera
Acceso	Destinazione in conversazione
Lampeggio lento	Destinazione occupata
Lampeggio veloce	Bussata
Acceso con brevi spegnimenti	Linea in parcheggio
Spento con brevi accensioni	Chiamate perse presenti

*Se i tasti di accesso diretto vengono riprogrammati con un attacco di interno, una card o una linea esterna, il led associato seguirà la nuova programmazione e si sposterà di conseguenza.*

# TASTI FUNZIONE

Descrizione delle funzioni assegnate in fabbrica ai tasti, dipendentemente dal tipo di centrale. L'utente può, tuttavia, programmare i tasti in base alle proprie esigenze. I leds associati ai tasti confermano l'avvenuta pressione del tasto corrispondente tramite un'accensione di circa quattro secondi (se la pressione genera una chiamata interna o esterna, i leds si comportano come descritto nella sezione a pagina 18).

*Le definizioni della numerazione dei gruppi tasti sono indicate al capitolo "DESCRIZIONE FUNZIONALE" (pag. 16).*


## GRUPPO TASTI PERSONALIZZABILI "4"

Questi tasti permettono di effettuare chiamate o di richiamare servizi offerti dalla centrale. La descrizione dei tasti è suddivisa in tre sezioni: "Funzione diretta", "Seconda funzione", "Terza funzione".

La funzione diretta viene richiamata con la semplice pressione del tasto e generalmente effettua una chiamata. È possibile programmare la funzione diretta dei tasti. La seconda funzione viene richiamata dalla combinazione "2F"+tasto e generalmente attiva delle funzioni proprie della centrale collegata. La funzione del tasto è indicata tramite le scritte poste immediatamente sopra o sotto il tasto. La terza funzione è richiamata con la combinazione "2F"+"CANC"+tasto e generalmente disattiva le funzioni della centrale, in corrispondenza con la seconda funzione. I tasti che non hanno la terza funzione non sono riportati nelle descrizioni.

### Time 3000

*Funzione diretta (solo pressione tasto)*

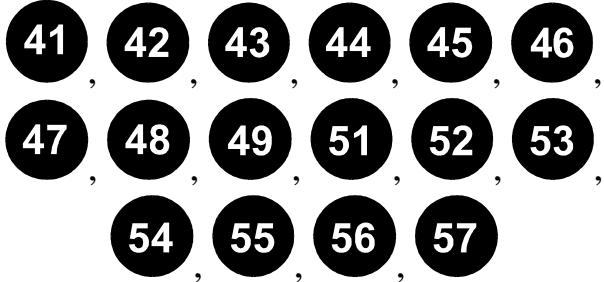	<p>Tasti di selezione diretta interni. Questi tasti sono attivi a seconda della centrale collegata al Time 3000 (ovvero alla centrale impostata tramite menù). Ad esempio se si ha una centrale con 8 interni, saranno attivi solo i tasti da 41 a 48.</p>
---	--

### Seconda funzione (2F + tasto)

<b>CITOFONO</b>	Collega con la postazione citofonica
<b>PORTA1</b>	Apre la porta 1
<b>PORTA2</b>	Apre la porta 2
<b>AMPLIFICATORE</b>	Collega con l'amplificatore
<b>SVEGLIA</b>	Imposta il servizio sveglia
<b>CONTROLLO AMBIENTALE</b>	Predisporre l'interno per il controllo ambientale o collega con l'interno già predisposto
<b>NON DISTURBARE</b>	Attiva il non disturbare
<b>R LINEA ESTERNA</b>	Invia un flash sulla linea esterna
<b>(DIRETTORE SEGRETARIA)</b>	Attiva il servizio direttore/segretaria
<b>(DEVIAZIONE A TEMPO)</b>	Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>(SEGUIMI)</b>	Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
<b>CONFERENZA</b>	Attiva il servizio conferenza
<b>ALTERNA URBANE</b>	Collega alternativamente con una delle due chiamate esterne originate
<b>PRENOTAZIONE</b>	Prenota una risorsa della centrale
<b>INCLUSIONE</b>	Attiva il servizio inclusione
<b>RISPOSTA PER ASSENTE</b>	Collega con una linea urbana in bussata se il telefono non squilla

*Per le centrali EUROPA 160, CT 126, EUROPA 280, EUROPA 280B, non è disponibile il servizio "Amplificatore"*

*Per la centrale TA 28 non sono disponibili i servizi "Amplificatore", "Sveglia", "Flash su linea esterna"*

*Per le centrali CT312 e CT416 i tasti indicati tra parentesi servono sia per l'attivazione che per la disattivazione dei relativi servizi.*

### Terza funzione (2F + CANC + tasto)

<b>SVEGLIA</b>	Disattiva il servizio sveglia
<b>NON DISTURBARE</b>	Disattiva il non disturbare
<b>(DIRETTORE/ SEGRETARIA)</b>	Disattiva il servizio direttore/segretaria
<b>(DEVIAZIONE A TEMPO)</b>	Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>(SEGUIMI)</b>	Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)

*Per la centrale TA 28 non è disponibile il servizio "Disabilita Sveglia"*

Per le centrali CT312 e CT416 non sono disponibili i servizi indicati tra parentesi: “Disattiva Direttore-Segretaria”, “Disattiva Deviazione se nessuna risposta (a tempo)”, “Disattiva deviazione di tutte le chiamate (seguimi)”, in quanto sono gestiti come 2<sup>a</sup> funzione.

## Time 3000 ‘P’

### Funzione diretta (solo pressione tasto)

	Tasti di selezione diretta linea. Consentono di poter selezionare la linea esterna sulla quale effettuare la selezione, o di riprendere una linea dalla condizione di parcheggio.
	Tasti programmabili ai quali è possibile associare delle selezioni rapide di interni, carte, richiami da rubrica o numeri diretti. Di fabbrica sono programmati vuoti.

### Seconda funzione (2F + tasto)

<b>DEVIAZIONE A TEMPO</b>	Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>DEVIAZIONE SU OCCUPATO</b>	Attiva la deviazione su occupato
<b>PRENOTAZIONE</b>	Prenota la risorsa occupata (interno o linea esterna)
<b>CITOFONO</b>	Collega con la postazione citofonica
<b>INTERCETTAZIONE</b>	Consente di rispondere ad un interno che squilla (intercettazione)
<b>SEGUIMI</b>	Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
<b>CONFERENZA</b>	Attiva il servizio conferenza
<b>ALTERNA URBANE</b>	Collega alternativamente con una delle due chiamate esterne originate
<b>RICHIAMA ULTIMO CHIAMANTE</b>	Richiama l'ultimo chiamante
<b>NON DISTURBARE</b>	Attiva il non disturbare
<b>RISPOSTA PER ASSENTE</b>	Collega con una linea urbana in bussata se il telefono non squilla


### Terza funzione (2F + CANC + tasto)

<b>DEVIAZIONE A TEMPO</b>	Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>DEVIAZIONE SU</b>	Disattiva la deviazione su occupato

<b>OCCUPATO</b>	
<b>PRENOTAZIONE</b>	Disattiva la prenotazione
<b>SEGUIMI</b>	Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
<b>NON DISTURBARE</b>	Disattiva il non disturbare

## Time 3000 'S'

### Funzione diretta (solo pressione tasto)

	Tasti di selezione diretta linea. Consentono di poter selezionare la linea esterna sulla quale effettuare la selezione, o di riprendere una linea dalla condizione di parcheggio.
	Tasti programmabili ai quali è possibile associare delle selezioni rapide di interni, carte, richiami da rubrica o numeri diretti. Di fabbrica sono programmati vuoti.

### Seconda funzione (2F + tasto)

<b>DEVIAZIONE A TEMPO</b>	Attiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>DEVIAZIONE SU OCCUPATO</b>	Attiva la deviazione su occupato
<b>CHECK OUT</b>	Effettua il check out di una camera
<b>CHECK IN</b>	Effettua il check in di una camera
<b>STATO</b>	Visualizza lo stato di una camera
<b>CREDITO</b>	Permette la gestione del credito di una camera
<b>STAMPE</b>	Consente di effettuare stampe
<b>CABINE</b>	Permette la gestione delle cabine
<b>CITOFONO</b>	Collega con la postazione citofonica
<b>INTERCETTAZIONE</b>	Consente di rispondere ad un interno che squilla (intercettazione)
<b>SEGUIMI</b>	Attiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
<b>CONFERENZA</b>	Attiva il servizio conferenza
<b>ALTERNA URBANE</b>	Collega alternativamente con una delle due chiamate esterne originate
<b>RICHIAMA ULTIMO CHIAMANTE</b>	Richiama l'ultimo chiamante
<b>NON DISTURBARE</b>	Attiva il non disturbare
<b>PRENOTAZIONE</b>	Prenota la risorsa occupata (interno o linea esterna)

### Terza funzione (2F + CANC + tasto)

<b>DEVIAZIONE A TEMPO</b>	Disattiva la deviazione se nessuna risposta (a tempo)
<b>DEVIAZIONE SU OCCUPATO</b>	Disattiva la deviazione su occupato
<b>CHECK IN</b>	Effettua il check out di una camera
<b>STAMPE</b>	Annulla eventuali stampe in corso
<b>SEGUIMI</b>	Disattiva la deviazione di tutte le chiamate (seguimi)
<b>NON DISTURBARE</b>	Disattiva il non disturbare
<b>PRENOTAZIONE</b>	Disattiva la prenotazione

---

## GRUPPO TASTI TELEFONICI “2”

---

La funzione base di questi tasti è quella di selezionare i numeri telefonici.





Nella scrittura di testi alfanumerici la pressione ripetuta seleziona il carattere desiderato. Preceduti dal tasto 2F, i tasti telefonici da 1 a 0 richiamano i primi 10 numeri in rubrica (‘0’ indica la posizione 10).

---

## GRUPPO TASTI DI NAVIGAZIONE MENÙ “3”

---

I tasti di navigazione consentono di selezionare funzioni o impostare valori tramite le pagine di menù. Per quanto riguarda i due tasti centrali, la loro funzione dipende dallo stato dell’attività telefonica: se si è in conversazione assumeranno il significato di 2F e R, se si è in navigazione menù, OK e CANC.

	(tasto scorrimento) Sposta il display sulla riga successiva, incrementa i dati numerici o fa avanzare di una posizione il cursore durante l’immissione di caratteri alfanumerici
	(tasto conferma) OK conferma un valore o una scelta, 2F attiva seconda funzione
	(tasto annullamento) CANC annulla o ritorna indietro, R flash
	(tasto scorrimento) Sposta il display sulla riga precedente, decrementa i dati numerici o cancella l’ultimo carattere immesso

Il meccanismo di navigazione menù è “ad albero”: da una posizione si può entrare nel sottoramo o risalire al ramo precedente.



Nelle videate che mostrano un punto interrogativo (?) bisognerà inserire dei valori digitandoli. Alla fine dell'immissione premere OK per confermare, oppure premere CANC per annullare l'inserimento. Si potranno utilizzare i tasti di scorrimento per spostare la posizione di immissione avanti (solo caratteri alfanumerici) o tornare indietro.

*Esempio:*



*per impostare l'attacco interno del Time 3000, si entrerà nel menù tramite uno dei tasti scorrimento, si scorrerà il menù fino a trovare la pagina "Personalizzazioni" e si entrerà nel sottomenù tramite il tasto di conferma "OK". Si dovrà ora selezionare la videata indicante "Attacco Interno" attraverso i tasti scorrimento, e si premerà il tasto "OK" per giungere all'immissione vera e propria del dato. Una volta immesso il dato tramite i tasti telefonici, premere OK. In qualsiasi momento si potrà risalire la struttura dei menù (o annullare il dato) premendo il tasto di annullamento CANC.*

*In seguito si farà riferimento ai particolari menù indicando i loro nomi separati dal simbolo "|". Per esempio, per accedere all'impostazione dell'attacco interno si indicherà "Personalizzazioni" | "Attacco interno".*

---


## **GRUPPO TASTI SERVIZI CENTRALE "5"**

---

	Indica alla centrale di effettuare una chiamata in paging (sulle centrali che offrono il servizio)
	Parcheggia la linea urbana con la quale si è in conversazione


### **Time 3000**



---

	Permettono all'Utente di indicare quale linea esterna utilizzare per la selezione. I tasti L1..L4 saranno attivi a seconda del tipo di centrale collegata
---	---

### **Time 3000 'P' e Time 3000 'S'**

---








	Apri la porta 1 o la porta 2
---	------------------------------

	Collega con l'amplificatore esterno
	Imposta la funzione sveglia/allarme

---

## **GRUPPO TASTI OPERAZIONI LINEA "6"**



---

	Occupa la linea per l'utilizzo con cuffia telefonica. Per rilasciare la linea ripremere il tasto.
	Esclude la segnalazione acustica dello squillo. Per riabilitare la suoneria ripremere il tasto.
	Scollega il microfono dalla linea. Per riattivare il microfono ripremere il tasto.
	Consente di regolare il volume di ascolto per la telefonata in corso.
	Occupa la linea in modalità vivavoce. Per rilasciare la linea ripremere il tasto.
	Ripete l'ultimo numero selezionato (dal telefono se card non presente; dalla card se presente).
	Rilascia la linea per circa 0.5 secondi e la rioccupa di nuovo.

---

## **GRUPPO TASTI SPECIALI "7"**

---

	Richiama un numero dalla rubrica del telefono. Se premuto con linea occupata consente una selezione per indice; altrimenti permette una ricerca per nome.
	Premuto dopo il tasto MEM permette la lettura dei dati dalla card.

# FUNZIONI ACCESSIBILI DAL MENÙ

Vengono descritte tutte le funzioni che sono accessibili tramite i menù guidati visualizzati dal display.

*Le programmazioni sono possibili sia con il microtelefono abbassato (se la connessione è a 4 fili) che sollevato.*

---

## TIME 3000

---

<b>Chiam. effettuate</b>	
<b>Chiam. ricevute</b>	
<b>Versione</b>	
<b>Rubrica telefono</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Rubrica SmartCard</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Personalizzazioni</b>	Contrasto
	Tipo di centrale
	Attacco interno
	Progr. pulsanti
	Ripristino parametri
	Parola chiave
	Volume microtelefono
	Volume Vivavoce
	Volume suoneria
Melodia suoneria	
<b>Blocca telefono</b>	

---

## **TIME 3000 'P'**

---

<b>Chiam. effettuate</b>	
<b>Chiam. ricevute</b>	
<b>Versione</b>	
<b>Rubrica telefono</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Rubrica SmartCard</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Smart Card</b>	Registra carta
	Cancella carta
<b>Personalizzazioni</b>	Attacco interno
	Progr. Pulsanti
	Ripristino parametri
	Parola chiave
	Volume microtelefono
	Volume Vivavoce
	Volume suoneria
Melodia suoneria	
<b>Blocca telefono</b>	

## TIME 3000 'S'

<b>Chiam. effettuate</b>	
<b>Chiam. Ricevute</b>	
<b>Versione</b>	
<b>Rubrica telefono</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Rubrica SmartCard</b>	Aggiungi
	Cancella per nome
	Cancella per pos.
<b>Smart Card</b>	Registra carta
	Cancella carta
<b>Personalizzazioni</b>	Attacco interno
	Progr. pulsanti
	Ripristino parametri
	Parola chiave
	Volume microtelefono
	Volume Vivavoce
	Volume suoneria
Melodia suoneria	
<b>Hotel</b>	Check In
	Costi
	Cabine
	Stampe
	Sveglia
	Prepagato
	Stato Camera
	Check Out
<b>Blocca telefono</b>	

# DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEI MENÙ

*Le funzioni specifiche per una data versione di TIME 3000 (normale, 'P' o 'S') avranno il nome del prodotto al quale si riferiscono indicato tra parentesi nel titolo.*

---

## TERMINOLOGIA UTILIZZATA

---

Viene descritta di seguito la terminologia utilizzata in questo capitolo. La colonna di sinistra mostra i termini indicati nel manuale, mentre quella di destra indica l'azione corrispondente.

TERMINOLOGIA USATA	SIGNIFICATO
occupare la linea	sollevare il microtelefono, attivare il vivavoce o attivare la cuffia telefonica
rilasciare la linea	a seconda della modalità di conversazione attiva, abbassare il microtelefono, disattivare il vivavoce o disattivare la cuffia telefonica
selezionare "A" "B"	scorrere le voci di menù fino a trovare la dicitura "A", premere OK, scorrere di nuovo fino alla dicitura "B" e premere OK
immettere ...	comporre sulla tastiera telefonica i numeri corrispondenti al valore da inserire (normalmente la gamma di valori validi viene indicata con 1..N, che sta ad indicare "da 1 a N")

---

## CHIAMATE EFFETTUATE

---

È l'elenco degli ultimi 10 numeri telefonici composti

- Selezionare "Chiamate effettuate"
- Utilizzare i tasti scorrimento per esplorare la lista delle chiamate
- Per effettuare una nuova chiamata al numero visualizzato premere OK o occupare la linea; con CANC si torna al menù precedente

*Se disponibili sono visualizzati alternativamente i dati del chiamato e le coordinate temporali della chiamata.*

*Se la smart card è inserita i dati della chiamata verranno memorizzati su di essa, altrimenti sul telefono.*

*Se si desidera visualizzare le telefonate effettuate o ricevute dal telefono occorre estrarre la smart card qualora fosse inserita.*

---

## **CHIAMATE RICEVUTE**

---


È l'elenco delle ultime 10 chiamate ricevute

- Selezionare "Chiamate ricevute"
- Utilizzare i tasti scorrimento per esplorare la lista delle chiamate
- Per effettuare una nuova chiamata al numero visualizzato premere OK o occupare la linea; con CANC si torna al menù precedente

*Se disponibili sono visualizzati alternativamente i dati del chiamante e le coordinate temporali della chiamata.*

*Se la smart card è inserita i dati della chiamata verranno letti da questa, altrimenti dal telefono.*

*Questa prestazione è possibile solo con centrali che prevedano la decodifica del CLI*

*La presenza di nuove chiamate ricevute e senza risposta (solo chiamate con CLI su versioni 'P' ed 'S') è segnalata da brevi lampeggi del led . Per annullare la segnalazione sollevare il microtelefono, premere una cifra qualsiasi del tastierino alfanumerico e riagganciare.*

---

## **VERSIONE**

---

Visualizza la versione del telefono TIME 3000.

- Selezionare "Versione"

---

## **RUBRICA SMART CARD E RUBRICA TELEFONO**

---

È possibile memorizzare fino a 100 nomi e numeri telefonici nella smart card e altrettanti nomi e numeri nel telefono.

- Selezionare "Rubrica Smartcard" (con carta inserita) o "Rubrica Telefono", a seconda di dove si vogliono effettuare le operazioni

---

### **Aggiungi**

---

per aggiungere un nuovo numero:

- Selezionare "Aggiungi"
- Immettere il numero da memorizzare (modalità di inserimento numerico, Gruppo tasti telefonici "2") e premere OK
- Immettere il nome da associare al numero (modalità di inserimento alfanumerico, Gruppo tasti telefonici "2") e premere OK
- Immettere la posizione (da 1 a 100) dove memorizzare il numero (o lasciare vuoto per cercare la prima libera) e premere OK

*Non è possibile scrivere sopra una posizione già utilizzata.*

---

### **Cancella per nome**

---

per cancellare un nome con ricerca alfabetica:

- Selezionare "Cancella per nome" e premere OK
- Immettere le iniziali del nome da cancellare (massimo tre caratteri) e premere OK
- Utilizzare i tasti scorrimento per trovare l'elemento da cancellare se quello a display non è quello giusto e premere OK
- Verrà visualizzato un doppio messaggio di conferma: premere OK per confermare l'operazione o CANC per annullare

---

### **Cancella per posizione**

---

per cancellare un nome in base alla posizione:

- Selezionare "Cancella per pos." e premere OK
- Immettere la posizione (da 1 a 100) dell'elemento da cancellare e premere OK



- Utilizzare i tasti scorrimento per trovare l'elemento da cancellare se quello a display non è quello giusto e premere OK
- Verrà visualizzato un doppio messaggio di conferma: Premere OK per confermare l'operazione o CANC per annullare

---

## **SMART CARD (TIME 3000 'P' E TIME 3000 'S')**

---

Tramite questo menù è possibile effettuare operazioni di amministrazione delle smart card.

### **Registra carta**

---

Con questa operazione è possibile inizializzare una carta vergine o riattivare una card che il sistema rifiuta con il messaggio "Carta non valida".

Situazione iniziale: Inserire la card nel telefono amministratore di sistema.

- Selezionare "Smart card" | "Registra carta"
- Utilizzare i tasti telefonici per immettere il numero della carta che verrà affiliata e premere OK

*Il numero della carta deve essere compreso tra 01 e 59 per la versione 'P'; da 01 a 19 per la versione 'S'.*

### **Cancella carta**

---

Con questa operazione è possibile eliminare dal sistema una card in precedenza assegnata, e cancellare il contenuto della stessa.

Se il telefono è abilitato dalla centrale rimuove una carta dal sistema.

- Selezionare "Smart card" | "Cancella carta"
- Utilizzare i tasti telefonici per immettere il numero della carta che verrà cancellata e premere OK

*Se il display visualizza il messaggio "Reset in corso", attendere la fine delle operazioni di formattazione della card prima di operare.*

---

## **PERSONALIZZAZIONI**

---

### **Contrasto (Time 3000)**

---

Permette la regolazione del contrasto del display.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Contrasto" e premere OK
- Utilizzare i tasti di scorrimento per aumentare o diminuire il contrasto
- Per confermare la selezione fatta, premere il tasto OK, per annullare premere CANC

*Se il collegamento del telefono è a due fili occorre sollevare il microtelefono per alimentare il telefono stesso.*

### **Tipo di centrale (Time 3000)**

---

Permette di impostare il tipo di centrale a cui il telefono è collegato. Questo parametro deve necessariamente essere programmato per il buon funzionamento del Time 3000.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Tipo di centrale"
- Selezionare il tipo di centrale:
  - PABX 416K (CT416K)
  - PABX 416 (CT416)
  - PABX 312K (CT312K)
  - PABX 312 (CT212/312)
  - PABX 2-8 ISDN K (TA28K)
  - PABX 2-8 ISDN (TA28)
  - PABX 2-8 K (EUROPA 160/280K, CT126K)
  - PABX 2-8 (EUROPA 280)
  - PABX CT 126-2 (CT 126 2 linee)
  - PABX CT 126-1 (CT 126 1 linea)
  - PABX 1-6 (EUROPA 160)
- Premere OK.

## Attacco interno

---

Permette la scelta dell'attacco di interno a cui il telefono è associato. Questo parametro deve necessariamente essere programmato per il buon funzionamento del Time 3000.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Attacco interno"
- Immettere il numero di attacco interno (1..N) e premere OK

*Nel caso di telefoni Time 3000P e Time 3000S immettere un numero compreso fra 1 e 8, a seconda della posizione di interno nella scheda.*

*Nel caso di telefono Time 3000 inserire il numero PROGRESSIVO relativo all'interno a cui è collegato. Es. interno 41 inserire 1,...interno 49 inserire 9, interno 51 inserire 10, etc...*

## Programmazione pulsanti

---

Consente all'Utente di programmare la funzione diretta dei tasti del gruppo "4", subito sotto il display.

### *Programmazione pulsanti per Time 3000*

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Progr. Pulsanti"
- Selezionare il pulsante da programmare "TEL 1"... "TEL16"
- Selezionare "Numero diretto"
- Immettere il numero che dovrà essere selezionato alla pressione del tasto e premere OK

### *Programmazione pulsanti per Time 3000 'P' e Time 3000 'S'*

Utilizzando le versioni 'P' ed 'S' è possibile programmare anche la funzione dei tasti del DSS.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Progr. Pulsanti"
- Selezionare il pulsante da programmare "TEL 1"... "TEL16" o "DSS 1"... "DSS40"
- Selezionare la funzione del tasto "Numero diretto", "Linea Urbana", "Interno (attacco)", "Identif. Carta" o "Richiama Rubrica"
- Immettere il numero che dovrà essere selezionato alla pressione del tasto se numero diretto, altrimenti il numero della linea esterna, l'attacco dell'interno, l'indice della card o la posizione della rubrica da selezionare e premere OK

Con l'opzione "numero diretto" o "richiama rubrica" il LED corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento, negli altri casi il LED visualizzerà lo stato dell'elemento scelto.

**Esempio:**

per programmare la selezione (e quindi anche il monitoraggio) dell'attacco 2 sul primo LED del telefono (quello in alto a sinistra), si selezionerà "TEL 1" dal menù guidato, poi OK, "Interno (attacco)", OK, 2, OK.

Tenere presente che, a seconda della funzione scelta, i dati da inserire sono

Tipo di dato	TIME 3000 P	TIME 3000 S
Numero diretto	nessun vincolo	nessun vincolo
Linea esterna	1..10	1..6
Interno	1..40	1..80
Card	1..59	1..19
Richiamo da rubrica	1..100	1..100

## Ripristino parametri

---

Ripristina automaticamente con i valori di fabbrica il tipo di suoneria, la sua intensità, i volumi del viva voce e del microtelefono, il tipo di centrale collegata.

➤ Selezionare "Personalizzazioni" | "Ripristino parametri"

Verrà visualizzata una pagina di conferma

➤ Premere OK per confermare o CANC per annullare

## Parola chiave

---

Questa funzione permette di cambiare la parola chiave.

➤ Selezionare "Personalizzazioni" | "Parola chiave"

➤ Immettere la parola chiave corrente (4 cifre) e premere OK

➤ Immettere la nuova parola chiave (4 cifre) e premere OK

➤ Immettere nuovamente la nuova parola chiave e premere OK

*La parola chiave è inizialmente impostata in fabbrica a 0000.*

## **Volume microtelefono**

---

Permette di fissare il volume dell'auricolare del microtelefono.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Volume microtelefono"
- Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume del microtelefono
- Premere OK per confermare o CANC per annullare

## **Volume viva voce**

---

Permette di fissare il volume nel caso di chiamate o conversazioni in vivavoce

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Volume Viva voce"
- Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume del vivavoce
- Premere OK per confermare o CANC per annullare

## **Volume suoneria**

---

Permette di stabilire l'intensità dello squillo

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Volume suoneria"
- Utilizzare i tasti di scorrimento menù per impostare il livello di volume della suoneria
- Premere OK per confermare o CANC per annullare

## **Melodia suoneria**

---

Permette di scegliere il tipo di suoneria

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Melodia suoneria" e premere OK
- Utilizzare i tasti di scorrimento menù per selezionare la melodia tra quelle disponibili
- Premere OK per confermare o CANC per annullare

---

## ***HOTEL (TIME 3000 'S')***

---

Questo sottomenù consente di accedere ai servizi alberghieri offerti dal TIME 3000 S.

*Quando si farà riferimento all'immissione del numero della camera, bisognerà immettere il numero senza il '4' iniziale.*

*Le seguenti funzioni sono accettabili anche da tastiera, vedi pag. 23*

## Check In

---

Permette di abilitare una camera alle chiamate esterne

- Selezionare "Hotel" | "Check In"
- Immettere il numero corrispondente al tipo di check-in che si vuole effettuare (0..3); premere OK per confermare o CANC per annullare
- Immettere il numero della camera sulla quale si vuole effettuare l'operazione; premere OK per confermare o CANC per annullare

*Si udirà il riscontro dell'operazione tramite altoparlante: il tono di conferma indica esito positivo, mentre il tono di dissuasione indica che l'operazione non è andata a buon fine.*

*Se si effettua un check-in quando la camera è libera (stato di check-out), verranno cancellati automaticamente gli addebiti e l'elenco dell'attività telefonica della camera stessa.*

## Costi

---

Permette di visualizzare il totale dei costi addebitati ad una camera.

- Selezionare "Hotel" | "Costi"
  - Immettere il numero della camera da visualizzare e premere OK
- Il telefono visualizzerà l'importo sul display.

## Cabine

---

Permette di accedere alle funzioni di attivazione, disattivazione e visualizzazione costi relative alle cabine.

- Selezionare "Hotel" | "Cabine"
- Immettere il numero della cabina e premere OK
- Selezionare l'azione da eseguire ("Attiva", "Vis. Costo", "Disattiva") tramite i tasti di scorrimento menù e premere OK

### *Attiva*

*Abilita la cabina all'esecuzione di chiamate su linea urbana.*

### *Vis. Costo*

Permette di visualizzare su display il totale dei costi relativi alla cabina.

### *Disattiva*

Disabilita la cabina all'esecuzione di chiamate su linea urbana.

## **Stampe**

---

Permette di richiamare diverse tipologie di stampe.

*Tutte le stampe richiamabili da questo menù saranno attive solo se il P.O. non è collegato.*

Le funzioni disponibili sono elencate di seguito.

### *Annulla*

Permette di annullare l'eventuale operazione di stampa in corso

- Selezionare "Stampe" | "Annulla"

### *MEM-Totale*

Permette di stampare l'intero buffer della centrale.

- Selezionare "Stampe" | "MEM-Totale"

### *MEM-Giorno*

Permette di stampare il contenuto del buffer telefonate della centrale limitato ad un solo giorno specificato.

- Selezionare "Stampe" | "MEM-Giorno"
- Immettere la data del giorno che si vuole stampare nel formato GGMMAAAA (GG=giorno – 2 cifre, MM=mese – 2 cifre, AAAA=anno – 4 cifre) e premere OK

### *MEM-Camere*

Permette la stampa degli interni designati come camera.

- Selezionare "Stampe" | "MEM-Camere"

### *INT-Giorno*

Permette di stampare l'attività telefonica di una camera in un dato giorno.

- Selezionare "Stampe" | "INT-Giorno"
- Immettere la data del giorno da stampare (nel formato GGMMAAAA) e premere OK
- Immettere il numero della camera della quale si vuole la stampa e premere OK

### *INT-Dettaglio*

Permette di stampare in dettaglio l'attività telefonica di una camera.



- Selezionare "Stampe"|"INT-Dettaglio"
- Immettere il numero della camera di cui si vuole la stampa e premere OK

### *INT-Costo*

Permette di stampare la spesa totale di una data camera senza stampare il dettaglio dell'attività telefonica.


- Selezionare "Stampe"|"INT-Costo"
- Immettere il numero della camera di cui stampare il costo e premere OK

## **Sveglia**

---

Permette di impostare la sveglia per una camera.

- Selezionare "Hotel" | "Sveglia"
- Immettere il numero della camera per cui si vuole impostare la sveglia e premere OK
- Selezionare tramite i tasti di scorrimento la funzione desiderata ("Singola", "Giornaliera", "Disattiva")

*Se alla camera è collegato un telefono Time 3000 S, lo stato di sveglia attiva verrà indicato tramite l'icona  sul display.*

### *Singola*

Imposta una sveglia valida solo per un giorno (suona una volta sola).

- Selezionare "Singola"
- Immettere l'orario della sveglia nel formato HHMM (HH=ore – 2 cifre, MM=minuti – 2 cifre) e premere OK

### *Giornaliera*

Imposta una sveglia valida tutti i giorni (suona tutti i giorni alla stessa ora).

- Selezionare "Giornaliera"
- Immettere l'orario della sveglia nel formato HHMM (HH=ore – 2 cifre, MM=minuti – 2 cifre) e premere OK

### *Disattiva*

Cancella l'eventuale impostazione di una sveglia

- Selezionare "Disattiva"

## **Prepagato**

---

Permette di visualizzare o impostare il credito prepagato delle camere



- Selezionare "Hotel" | "Prepagato"
- Selezionare tramite i tasti di scorrimento menù la funzione desiderata ("Visualizza", "Aggiungi")

### **Visualizza**

Visualizza a display l'importo relativo ad una camera (o il credito residuo se in modalità prepagato)

- Selezionare "Visualizza"
- Immettere il numero della camera per la quale si richiede l'informazione e premere OK

### **Aggiungi**

Aggiunge credito ad una camera in modalità prepagato

- Selezionare "Aggiungi"
- Immettere il numero della camera dove aggiungere il credito e premere OK
- Immettere l'importo da aggiungere e premere OK

## **Stato Camera**

---

Permette di visualizzare informazioni di stato relative alla camera: occupata/libera, pulita/da pulire, interno in uso/libero.

- Selezionare "Hotel" | "Stato Camera"
- Immettere il numero della camera di cui si vogliono informazioni e premere OK

## **Check-Out**

---

Permette di disabilitare una camera alle chiamate esterne.

- Selezionare "Hotel" | "Check Out"
- Immettere il numero della camera per la quale effettuare il Check-Out e premere OK

*Verrà richiesto se si desidera stampare l'attività telefonica della camera tramite un messaggio a display*

- Premere OK se si desidera effettuare una stampa dell'attività telefonica della camera o CANC in caso contrario

*La funzione di stampa attività telefonica avrà effetto esclusivamente se il buffer della centrale è attivo e in assenza della consolle P.O. Smile Plus.*

---


## **BLOCCA TELEFONO**

---

Permette di impedire l'uso del telefono in uscita alle persone che non conoscono la parola chiave

- Selezionare "Blocca telefono"
- Immettere la parola chiave e premere OK


*Se la parola chiave inserita sarà valida il telefono commuterà il suo stato tra bloccato e non bloccato.*

Lo stato bloccato del telefono sarà indicato dall'apposita icona 


**E' bene prendere nota scritta della parola chiave, qualora venga dimenticata è necessario contattare l'installatore.**

# RISPONDERE E CHIAMARE

Si descrivono le modalità di risposta alle chiamate in arrivo, i differenti modi per effettuare la selezione sulle linee urbane e l'uso del vivavoce.

*Per effettuare qualsiasi tipo di chiamata il telefono deve essere sbloccato (icona  spenta).*

## MODALITÀ DI UTILIZZO

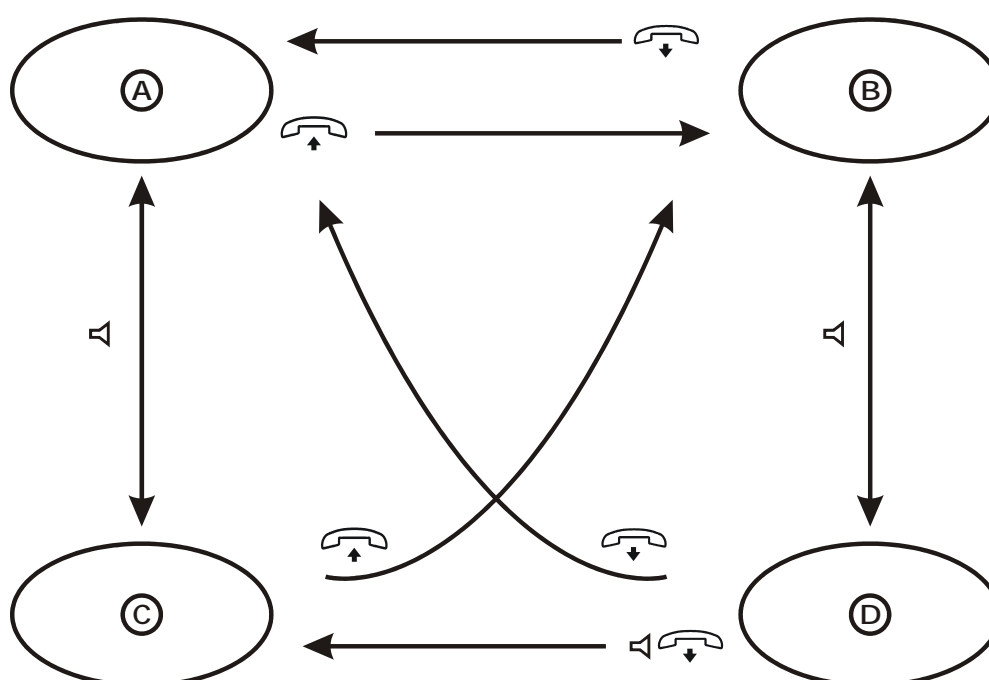

- A: Stato di telefono a riposo
- B: Stato di conversazione con microtelefono
- C: Stato di conversazione in vivavoce
- D: Stato di conversazione con microtelefono e ascolto amplificato



Pressione tasto vivavoce



Chiusura del microtelefono




Apertura del microtelefono

Lo schema precedente mostra come passare da una modalità di utilizzo all'altra.

Le modalità di utilizzo possibili sono:

- Libero

- Microtelefono/Cuffia telefonica
- Vivavoce
- Ascolto amplificato

*Tenere presente che l'utilizzo della cuffia telefonica è equivalente al microtelefono, con la differenza che per attivare e disattivare la cuffia bisogna premere il tasto . Ad ogni pressione del tasto sarà come avere cambiato stato al microtelefono.*


---

## **RISPONDERE ALLE CHIAMATE**

---

La presenza di una chiamata in entrata è evidenziata dagli squilli della suoneria, il cui ritmo indica il tipo della chiamata stessa (interna, esterna, citofonica, ...), e dai messaggi visibili a display

- Occupare la linea

*Per escludere (e riattivare) la suoneria premere il tasto . La relativa icona accesa indica che la suoneria è esclusa.*

---

## **EFFETTUARE CHIAMATE**


---

### **Modalità normale**

---

È la possibilità di inviare numeri sulla linea telefonica per effettuare qualsiasi tipo di operazione: chiamate interne, esterne o richiesta di un servizio.

- Occupare la linea
- Comporre il numero

*Dopo circa 15 secondi dall'ultima cifra selezionata il display indica il tempo trascorso e, se disponibile il costo della chiamata in corso (si accenderà l'icona .*

### **Modalità avanzata**

---

Consente di immettere il numero da selezionare per poi inviarlo al momento dell'occupazione della linea.

- Comporre il numero
- Occupare la linea

*In questa modalità è possibile, in caso di errore, correggere il numero selezionato cancellando le cifre composte tramite il tasto **✓** e rifezionando.*

---

## **CHIAMATA CON SELEZIONE RAPIDA**

---

Invia una chiamata solamente premendo un tasto di selezione rapida. I tasti di selezione rapida sono i 16 sotto al display e, sulle versioni 'P' ed 'S', tutti i tasti DSS.

- Premere il tasto di selezione rapida sul Time 3000 (o sul modulo DSS per le versioni 'P' e 'S')

*La linea viene occupata automaticamente in vivavoce se l'utente preme il tasto interno senza occupare la linea.*

*La pressione di un secondo tasto di selezione rapida invierà automaticamente un flash prima di selezionare il numero.*

*È possibile programmare i pulsanti di selezione rapida, ed è consentito associarli a linee urbane, interni, cards, numeri di rubrica o numeri diretti sulle versioni 'P' ed 'S'; solo a numeri diretti per la versione base.*

---

## **RIPETIZIONE DELL'ULTIMO NUMERO SELEZIONATO**

---

Ripete l'ultimo numero selezionato sulla linea.

- Premere il tasto RP

*Se la linea non viene occupata prima della pressione del tasto RP, verrà occupata automaticamente in vivavoce.*

*Nel caso sia inserita la smart card verrà ripetuto l'ultimo numero selezionato dalla smart stessa, altrimenti la ripetizione avverrà sull'ultimo numero selezionato dal telefono.*

*Il tasto RP ripete esclusivamente le cifre che sono visibili sul display, così se si prende una linea tramite i tasti L1, L2, ...,*

*quest'ultima non verrà ripresa in automatico usando il tasto RP. Usare, invece, la selezione preceduta da "0" per l'impegno automatico o selezionare la linea manualmente prima di premere il tasto RP.*

---

## **RICHIAMO DI UN NUMERO DALLA RUBRICA**

---

Permette di comporre automaticamente numeri telefonici precedentemente memorizzati nel telefono o nella smart card.

### **Richiamo rubrica con linea occupata**

---

Verrà richiesto l'indice di posizione in rubrica (telefono o smart card) da selezionare.

- Premere il tasto MEM o, nel caso si richiami il numero dalla smart card, il tasto MEM seguito da CARD
- Premere le cifre corrispondenti al numero memorizzato (da 1 a 100)
- Premere OK

### **Richiamo rubrica con linea rilasciata**

---

Verrà effettuata una ricerca in ordine alfabetico.

- Premere il tasto MEM o, nel caso si richiami il numero dalla smart card, il tasto MEM seguito da CARD
- Attraverso la procedura di inserimento testo, immettere da zero a tre lettere e premere OK
- Usare i tasti scorrimento per visualizzare la voce di rubrica desiderata
- Premere OK o occupare la linea

---

## **SELEZIONE RAPIDA DEI PRIMI 10 NUMERI DELLA RUBRICA**

---

È possibile selezionare rapidamente i primi dieci numeri memorizzati in rubrica, con la semplice combinazione di soli due tasti.

- Premere il tasto 2F e il tasto, da 1 a 0 (0 è la posizione 10), che corrisponde al numero desiderato.

*Se la linea non viene occupata prima di richiamare il numero dalla rubrica, si attiverà automaticamente la modalità vivavoce.*


*Nel caso sia inserita la smart card i numeri selezionati saranno quelli relativi alla smart stessa, altrimenti i numeri verranno letti dalla rubrica del telefono.*

---

## **VOLUME DI ASCOLTO**

---

Questa procedura consente di regolare il volume di ascolto temporaneamente. La variazione di volume dipenderà dalla modalità di funzionamento in cui ci si trova, quindi se si è in vivavoce verrà regolato il volume del vivavoce e così via anche per le altre modalità.

- Premere il tasto volume () e usare i tasti scorrimento per effettuare le variazioni

*Le variazioni effettuate in questo modo sono temporanee. Nella telefonata successiva il livello di ascolto ritorna quello delle impostazioni effettuate tramite menu guidato.*

*Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata.*

---

## **ESCLUSIONE DEL MICROFONO**

---

Permette l'esclusione del microfono durante una conversazione.

- Premere il tasto di esclusione microfono per commutare lo stato tra attivo e disattivo

*Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata.*

*Il simbolo  sul display indica che il microfono è escluso.*

---

## **MESSA IN ATTESA**

---

Permette di mettere in attesa un interlocutore e poter effettuare una nuova selezione.

- Premere il tasto R (flash)

*Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata.*

---

## **RIAPERTURA LINEA**

---

Permette la riapertura della linea telefonica senza dover riagganciare il microtelefono.

- Premere il tasto L

*Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata.*

*La linea verrà aperta per circa 0.5 secondi e poi chiusa.*



## SERVIZI TELEFONICI

Si descrivono tutti i servizi telefonici delle centrali Esse-Ti accessibili dal TIME 3000 tramite un pulsante diretto o come seconda funzione dopo la pressione del tasto 2F.

Per ogni centrale viene indicato se il servizio è disponibile.

*È possibile che alcuni servizi presenti nelle centrali non vengano indicati: questo perché il Time 3000 non ha un tasto dedicato all'attivazione di queste funzioni.*

---

### COLLEGAMENTO CON CITOFONO

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Stabilisce una conversazione con il posto citofonico esterno sulle centrali che dispongono della scheda citofono.

*Se si è in conversazione, l'interlocutore verrà posto in stato di attesa.*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CIT
- Effettuare la conversazione citofonica
- Riagganciare il microtelefono
- Oppure premere il tasto R due volte per riprendere la conversazione sospesa

---

### APERTURA PORTE 1 E 2

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aprire la porta 1 (PORTA1) o la porta 2 (PORTA2).

*Se si è in conversazione, l'interlocutore verrà posto in stato di attesa.*

## Time 3000

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto POR1 (o POR2)

## Time 3000 'P' e Time 3000 'S'

---

- Premere il tasto POR1 (o POR2)

---

## CERCAPERSONE SU AMPLIFICATORE

---

Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+  
✓ ✓ ✓ ✓

Permette di effettuare un annuncio sull'amplificatore esterno collegato alla centrale telefonica

*Se si è in conversazione, l'interlocutore verrà posto in stato di attesa.*

## Time 3000

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMP

## Time 3000 'P' e Time 3000 'S'

---

- Premere il tasto AMP

---

## CONTROLLO AMBIENTALE (TIME 3000)

---

Europa 160 Europa 280 TA 28 CT 312 CT 416 Polaris Smile+  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Consente di ascoltare ciò che accade in un ambiente dove è stato predisposto un apposito apparecchio.

## Predisposizione del telefono nella stanza da controllare:

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMB
- Selezionare il numero di interno da cui stiamo operando

## Operazione da eseguire dalla postazione di controllo:

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto AMB
- Selezionare il numero di interno predisposto in precedenza

---

## ALLARME/SVEGLIA

---

Europa 160	Europa 280 ✓ (solo B)	TA 28	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
------------	--------------------------	-------	-------------	-------------	--------------	-------------


Attraverso questa funzione si può programmare una chiamata generata dal PABX ad un dato orario.

## Time 3000

---

*Per impostare l'allarme orario:*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SVE
- Immettere l'orario desiderato per la chiamata di allarme/sveglia
- Immettere '1' se si vuole attivare la sveglia giornaliera, attendere il tono di conferma per attivare la sveglia singola.

*Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione allarme orario.*


*Per cancellare l'allarme orario:*


- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto SVE

## Time 3000 'P'


---

*Per impostare l'allarme orario singolo:*


- Premere il tasto 
- Immettere l'ora desiderata

*Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione allarme orario.*

*Per impostare l'allarme orario giornaliero:*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto 

- Immettere l'ora desiderata

*Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione allarme orario.*

*Per cancellare l'allarme orario:*

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto 


## **Time 3000 'S'**


---

Il servizio di Allarme/Sveglia viene attivato dal Posto Operatore per le altre camere.


*Se si vuole impostare una sveglia per il Posto Operatore stesso, è necessario digitare un particolare codice: si faccia riferimento al manuale della centrale.*


*Per impostare l'allarme orario singolo:*

- Premere il tasto 
- Immettere il numero della camera per cui impostare la sveglia
- Selezionare "Singola"
- Immettere l'ora desiderata


*Il simbolo  sul display della camera indica che è stata attivata la funzione allarme orario.*

*Per impostare l'allarme orario giornaliero:*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto 
- Immettere il numero della camera per cui impostare la sveglia
- Selezionare "Giornaliera"
- Immettere l'ora desiderata

*Il simbolo  sul display della camera indica che è stata attivata la funzione allarme orario.*

*Per cancellare l'allarme orario:*

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto 
- Immettere il numero della camera di cui disattivare la sveglia
- Selezionare "Disattiva"

*Il simbolo verrà cancellato dal display del Time 3000 S della camera.*

---

## **NON DISTURBARE**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Disattiva le chiamate in entrata sul proprio telefono.

---

### **Per impostare il non disturbare**

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto N.DIS

---

### **Per cancellare il non disturbare**

---

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto N.DIS

---

## **FLASH SU LINEA ESTERNA (TIME 3000)**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris	Smile+
-----------------	-----------------	-------	-------------	-------------	---------	--------

Permette di inviare sulla linea esterna un flash per accedere ai servizi supplementari offerti dal gestore.

*Questa funzione è attiva esclusivamente con la linea occupata.*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto R.L.

---

## **DIRETTORE-SEGRETARIA (TIME 3000)**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris	Smile+
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	---------	--------

Questo servizio fa sì che le chiamate dirette all'interno "direttore" vengano deviate all'interno "segretaria", in modo da operare una forma di filtraggio chiamate. L'interno "segretaria" è l'unico interno che può chiamare l'interno "direttore".

---

### **Per attivare il servizio di direttore segretaria:**

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto D-S

- Immettere dall'interno "Direttore" il numero dell'interno relativo alla segretaria
- Dopo il tono continuo di circa 4 secondi immettere '\*' per conferma  
*Sull'interno che ha attivato il servizio (interno "direttore") verrà visualizzata l'icona* ↩

## **Per disattivare il servizio di direttore segretaria:**

---

La disattivazione del servizio Direttore-Segretaria è differenziata a seconda della centrale collegata al Time 3000.

### *Centrali CT312 e CT416*

- Premere dall'interno "Direttore" il tasto 2F e, successivamente, il tasto D-S
- Immettere il numero dell'interno direttore
- Dopo il tono continuo di circa 4 secondi, immettere '\*' per conferma.

### *Altre centrali*

- Premere dall'interno "Direttore" il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto D-S
- Immettere il numero dell'interno direttore
- Dopo il tono continuo di circa 4 secondi, immettere '\*' per conferma.

---

## **DEVIAZIONE SE NESSUNA RISPOSTA (A TEMPO)**

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Devia le chiamate esterne entranti verso un altro interno in caso di nessuna risposta entro un tempo prefissato.

## **Time 3000**

---

### *Per attivare il servizio:*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto DEV
- Immettere il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate

*Per disattivare il servizio:*

La disattivazione del servizio di deviazione se nessuna risposta è differenziata a seconda della centrale collegata al Time 3000.

Centrali CT312 e CT416:

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto DEV
- Immettere il numero del proprio interno

Altre centrali:


- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto DEV

## **Time 3000 ‘P’ e Time 3000 ‘S’**

---

*Per attivare il servizio:*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione a tempo
- Immettere il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate

*Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione*

*Per disattivare il servizio:*

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione a tempo

## **DEVIAZIONE SU OCCUPATO (TIME 3000 ‘P’ E ‘S’)**

---


Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
					✓	✓

Devia le chiamate in entrata su un altro telefono in caso di interno occupato.

### **Per attivare il servizio:**

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione su occupato
- Immettere il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate

*Il simbolo  sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione*

## Per disattivare il servizio:

---

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto relativo alla deviazione su occupato

---

## **DEVIAZIONE DI TUTTE LE CHIAMATE (SEGUIMI)**

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Devia tutte le chiamate in arrivo verso un altro apparecchio telefonico.

## Per attivare il servizio:

---

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SEG
- Immettere il numero dell'interno sul quale deviare le chiamate

*Il simbolo ↩ sul display indica che è stata attivata la funzione di deviazione.*

## Per disattivare il servizio:

---

La disattivazione del servizio di deviazione di tutte le chiamate è differenziata a seconda della centrale collegata al Time 3000.

### *Centrali CT312 e CT416*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto SEG
- Immettere il numero del proprio interno

### *Altre centrali*

- Premere il tasto 2F seguito da CANC e, successivamente, il tasto SEG

---

## **CONFERENZA A 3**

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile+
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Permette di stabilire una conversazione in contemporanea tra tre interlocutori. È necessario che sia in corso una conversazione mentre un'altra è in attesa.

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CONF



---

## **CONVERSAZIONE ALTERNATA**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Permette il passaggio dalla conversazione in corso ad un'altra in attesa e viceversa.

È necessario che sia in corso una conversazione mentre un'altra è in attesa.

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto ALT

---

## **PRENOTAZIONE**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------

In caso di chiamata verso un interno occupato o di accesso ad una linea esterna occupata, attivando il servizio verrà generata una chiamata nel momento in cui la risorsa desiderata diventa disponibile.

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto PREN
- Rilasciare la linea

---

## **INCLUSIONE (TIME 3000)**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris	Smile+
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	---------	--------

Permette ad un interno di inserirsi nella comunicazione di un altro interno occupato su un'altra linea.

Situazione iniziale: l'interno chiamato è occupato in una conversazione

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto INCL

---

## **RISPOSTA PER ASSENTE (TIME 3000 E TIME 3000 'P')**

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	--------

Permette di rispondere ad una chiamata esterna mentre si è in conversazione, oppure di rispondere da un interno al quale non squilla la suoneria.

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto R.ASS

---

## **INTERCETTAZIONE (TIME 3000 'P' E TIME 3000 'S')**

---

Europa 160   Europa 280   TA 28   CT 312   CT 416   Polaris   Smile+

✓

✓

Permette di rispondere alla chiamata diretta verso un altro interno

- Premere il tasto richiamo seconda funzione 2F
- Premere il tasto intercettazione INT
- Comporre il numero dell'interno da intercettare

---

## **RICHIAMATA ULTIMO CHIAMANTE (TIME 3000 'P' E 'S')**

---

Europa 160   Europa 280   TA 28   CT 312   CT 416   Polaris   Smile+

✓

✓

Permette di effettuare una chiamata all'ultimo interno che ci ha chiamato

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto RICH

---

## **SCelta LINEA URBANA**

---

Europa 160   Europa 280   TA 28   CT 312   CT 416   Polaris   Smile+

✓

✓

✓

✓

✓

Permette di scegliere la linea esterna su cui effettuare la conversazione.

- Premere il tasto corrispondente alla linea desiderata (pulsanti L1 – L10)

---

## PARCHEGGIO

---

Europa 160 ✓	Europa 280 ✓	TA 28 ✓	CT 312 ✓	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
-----------------	-----------------	------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Consente di sospendere temporaneamente una conversazione con un interlocutore esterno per riprenderla successivamente dallo stesso interno o anche da un altro telefono.

### Parccheggio della linea esterna

---

È necessaria una comunicazione esterna in corso.

- Premere il tasto P per mettere una linea in parccheggio

*Lo stato di parccheggio viene visualizzato da un particolare lampeggio del LED corrispondente.*

### Ripresa da parccheggio

---

*Centrali Europa e TA28*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto P

*Centrali CT312 e CT416*

- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto P
- Premere uno dei pulsanti L1 – L4 per riprendere la linea desiderata.

*Centrali Polaris e Smile Plus*

- Premere uno dei pulsanti L1 – L10 per riprendere la linea desiderata.

---

## PAGING

---

Europa 160	Europa 280	TA 28	CT 312	CT 416 ✓	Polaris ✓	Smile+ ✓
------------	------------	-------	--------	-------------	--------------	-------------

Permette di chiamare un interno a cui è collegato un Time 3000 o Time 3000 P attivandone direttamente il vivavoce

- Premere il tasto PAG
- Immettere il numero dell'interno che si vuole chiamare in paging.

# RIEPILOGO SERVIZI CENTRALI

Nella tabella seguente sono riepilogati i servizi accessibili dal telefono in funzione della centrale collegata

	Europa 160/280	TA 28	CT 312	CT 416	Polaris	Smile Plus
Smart card	R	R	R	R	✓	✓
Citofono	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta2	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amplificatore			✓	✓	✓	✓
Controllo ambientale	✓	✓	✓	✓		
Allarme orario	B		✓	✓	✓	✓
Non disturbare	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flash linea esterna	✓		✓	✓		
Direttore segretaria	✓	✓	✓	✓		
Deviazione se nessuna risposta (a tempo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deviazione su occupato					✓	✓
Deviazione di tutte le chiamate (Seguimi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conferenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chiamata alternata	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prenotazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inclusione	✓	✓	✓	✓		
Risposta per assente	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intercettazione					✓	✓
Richiamata ultimo chiamante					✓	✓
Scelta linea urbana	solo 280		✓	✓	✓	✓
Parcheggio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paging				✓	✓	✓

- ✓ servizio presente
- R** Smart card usata come rubrica
- B** solo Europa versione B

## MODULO DSS

Il modulo DSS permette di effettuare selezioni rapide di qualsiasi tipo e consente, con un semplice colpo d'occhio, il monitoraggio dell'attività telefonica del sistema.


Il modulo è compatibile con il TIME 3000 P e con il TIME 3000 S e viene impostato in fabbrica per effettuare chiamate dirette e visualizzare lo stato dei primi 40 derivati.

I pulsanti del DSS sono, tuttavia, programmabili per effettuare rapidamente molti tipi di selezione.

---

### ***FISSAGGIO E CONNESSIONE DEL MODULO DSS***

---

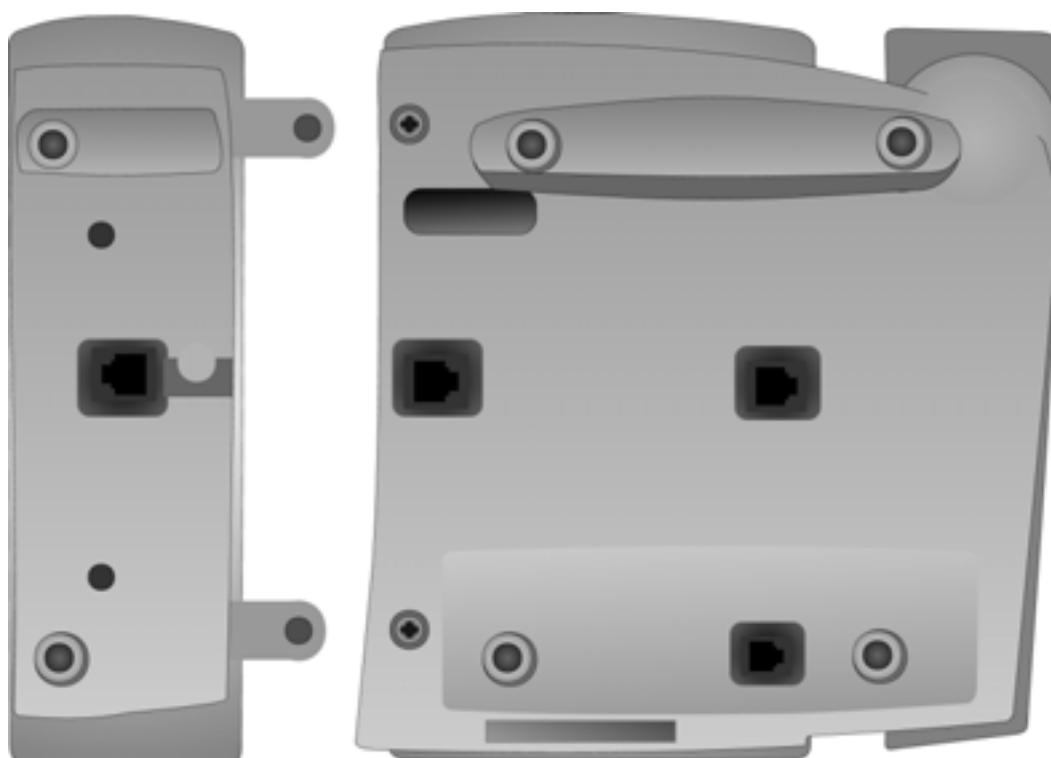

- Svitare le due viti nella parte inferiore del corpo del telefono in corrispondenza del lato dove si trova il connettore RJ45.
- Appoggiare le due staffe del modulo DSS sugli alloggiamenti delle viti tolte in precedenza.
- Mettere le viti in dotazione al modulo DSS e avvitarle.
- Inserire le due estremità del cavetto in dotazione al Modulo DSS nei due connettori RJ45 presenti sul telefono e sul modulo DSS.

---

## **ASSOCIAZIONE FUNZIONI AI TASTI DSS**

---

Per impostare le funzioni associate ai tasti DSS, iniziare con le operazioni descritte qui di seguito e poi continuare come descritto nella sezione specifica alla funzione voluta.

- Selezionare "Personalizzazioni" | "Progr. Pulsanti"
- Selezionare il pulsante da programmare "TEL 1"... "TEL16" o "DSS 1"... "DSS40"

---

### **Associazione di un numero diretto**

---

È possibile associare ad un qualsiasi tasto del DSS un numero per una successiva selezione rapida.

- Selezionare "Numero diretto"
- Immettere il numero diretto da associare al tasto
- Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare

*Con l'opzione "numero diretto" o "richiama rubrica" il LED corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento.*

---

### **Associazione di una linea urbana**

---

Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di chiamare e monitorare una linea urbana del sistema.

- Selezionare "Linea urbana"
- Immettere il numero della linea esterna da associare al tasto
- Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare

*Il numero della linea urbana da associare al tasto va da 1 a 10 per le centrali Polaris e da 1 a 6 per le centrali Smile Plus.*

---

### **Associazione di un interno**

---

Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di chiamare e monitorare un interno del sistema.

- Selezionare "Interno (attacco)"
- Immettere il numero dell'attacco di interno da associare al tasto
- Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare

*L'opzione "interno" riguarda il numero dell'attacco del derivato, e non la sua numerazione flessibile, per cui si può scegliere tra 01..40 (versione 'P') o 01..80 (versione 'S').*

## **Associazione di una card**

---

Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS la possibilità di chiamare e monitorare una smart card affiliata al sistema.

La visualizzazione dell'attività telefonica della card e la possibilità di chiamarla direttamente rimarranno abbinate alla stessa coppia pulsante - LED anche nel caso che la card venga spostata da un terminale telefonico ad un altro.

- Selezionare "Identif. Carta"
- Immettere l'indice della card da associare al tasto
- Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare

*L'opzione "Identif. Carta" riguarda il numero fisico della card, e non la sua numerazione flessibile, per cui si può scegliere tra 01..59 (versione 'P') o 01..19 (versione 'S').*

## **Associazione di un numero di rubrica**

---

Permette di associare a ciascuno dei quaranta pulsanti del DSS una posizione nella rubrica del telefono per un successivo richiamo rapido.

- Selezionare "Richiama rubrica"
- Immettere la posizione della rubrica che deve essere richiamata alla pressione del tasto (1..100)
- Premere il tasto OK per confermare o CANC per annullare

*Con l'opzione "numero diretto" o "richiama rubrica" il LED corrispondente al pulsante rimarrà sempre spento.*

# SMART CARD

La smart card permette di ottenere una sorta di “Telefono personale virtuale” da portare sempre con sé. Una volta inserita la card nell’apposita feritoia il telefono TIME 3000 diverrà il nostro personale telefono, gestendo la nostra lista chiamate, la nostra rubrica, i nostri parametri acustici, ecc... In questo modo si ha anche modo di proteggere la propria privacy.

Le versioni ‘P’ e ‘S’, inoltre, gestiscono un vero e proprio sistema di accesso, in grado di tenere conto dei privilegi di ogni singolo utente, di gestire gli addebiti, di avere funzioni evolute come la modalità riunione e il seguimi automatico.

---

## ***FUNZIONI DI COPIA***

---

È possibile copiare le impostazioni della smart card (rubrica, impostazioni acustiche, programmazioni pulsanti) sul telefono e viceversa. Questa funzionalità si rende utile quando si vogliono programmare più telefoni con le stesse impostazioni.

*Con questa procedura si attiva il telefono in modalità copia. Per ripristinare il normale funzionamento, al termine dell’operazione, spegnere e riaccendere il telefono.*

- Spegnere il TIME 3000 staccando il plug di alimentazione.

### **Copia da card a telefono**

---

- Inserire la card da cui copiare le impostazioni
- Tenere premuti i tasti L1 (41 per Time 3000) e 4 sul telefono
- Inserire il plug di alimentazione

Verrà visualizzato lo stato di avanzamento della copia tramite display.

- Ad operazione completata, staccare e reinserire il plug di alimentazione

### **Copia da telefono a card**

---

- Inserire la card sulla quale copiare le impostazioni
- Tenere premuti i tasti L1 (41 per Time 3000) e 1 sul telefono
- Inserire il plug di alimentazione



Verrà visualizzato lo stato di avanzamento della copia tramite display.

- Ad operazione completata, staccare e reinserire il plug di alimentazione

---

## ***FUNZIONI EVOLUTE (TIME 3000 'P' E TIME 3000 'S')***

---

### **Attivazione delle funzioni**

---

È necessario che il telefono non sia in uso.

- Inserire la card ed aspettare che il messaggio "attendere prego..." scompaia dal display.

*Se viene visualizzato il messaggio "Registra card ?" occorre contattare l'amministratore di sistema per l'attivazione della stessa.*

*Se viene visualizzato il messaggio "Carta Non Valida", verificare il corretto inserimento della carta. Se il problema è di altra natura rivolgersi all'amministratore di sistema.*

### **Disattivazione delle funzioni**

---

È necessario che il telefono non sia in uso.

- Disinserire la card ed aspettare che il messaggio "attendere prego..." scompaia dal display.

---

## ***MODALITÀ RIUNIONE (TIME 3000 'P' E TIME 3000 'S')***

---

Consente a più utenti di ricevere le chiamate dirette verso la propria smart card.

- Inserire la card ed aspettare che il messaggio "attendere prego..." scompaia dal display.
- Premere il tasto 2F e, successivamente, il tasto CARD
- Togliere la smart card



*La smart card rimane “reperibile” su quel telefono solo per ricevere; per effettuare una chiamata occorre reinserire la smart card.*

*Per annullare il servizio inserire la smart su un altro interno del sistema.*

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni ..... 202 x 205 x 69 mm.

Peso telefono ..... 748 g.

---

## ***FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA***

---

In caso di mancanza rete e di collegamento ad una estensione del centralino, con funzione di emergenza, il telefono funziona come un normale BCA. Per questo tipo di funzionamento è sufficiente la connessione dei due fili centrali.

---

## ***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE***

---

La società Esse-ti s.r.l. con sede in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati (MC), Italia, dichiara che il presente dispositivo è conforme alle seguenti norme:

- EN50082-1, EN55022 (Compatibilità elettromagnetica)
- EN41003, EN60950 (Sicurezza elettrica)

E soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

La conformità a questi requisiti viene espressa mediante la marcatura **CE**

---

## **Uso per cui il dispositivo è destinato.**

---

Il presente dispositivo è stato progettato per essere usato in connessione alle reti PSTN.

TIME 3000 edizione del 07/01/2004